

保証書			
品 名		コーヨーライフ多機能マットレス	型 番
保証期間		お買い上げ日から3年間	
★ お 客 様	ご住所	〒	
	(ふりがな) お名前		
	TEL		

こちらの保証書は、保証期間において正常なご使用で故障した場合に保証をお約束するものです。
★印欄はお客様ご自身でご記入ください。

【保証に必要なもの】

製品に同梱されている「保証書」と「購入履歴※」が必要となります。
※販売店、オンラインショップなどご購入時のレシートや注文履歴など

【保証対象外について】

- 以下の場合には保証の対象外となります。
- 業務用にて商品を使用した場合
 - 説明書や品質表示の記載をお守りいただけなかったことによる商品の形状変化または破損
 - 就寝以外の目的による使用によって生じた商品の形状変化または破損
 - 使用及び保管により発生する汚れまたはカビ等
 - 火災・地震その他天災地変及び公害、塩害、ガス害等異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による商品の形状変化または破損
 - 当社以外での修理等により生じた商品の形状変化または破損
 - 指定商品に縫製不良または汚れが見つかった場合にはお買い上げから30日以内にご連絡ください。
30日を過ぎた場合は、保証対象外となります。
 - 保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。紛失した場合は、保証対象外となります。ご注意ください。

輸入販売元	有限会社ランエン 〒 215-0023 神奈川県川崎市麻生区2-16-2 105
お問合せ	✉ info@ranen.co.jp
営業時間	10:00~17:00

■ 注意事項

- 足側のコントロールボックスを踏んだり、重たいものを置いたりしないでください。
- 布団乾燥・ダニ対策機能を使用するとき横にならないでください。
その後、布団クリーナー、掃除機でホコリなどを取りましょう。
- マットレスの上で飛んだり、跳ねたりしないでください。
- マットレスを折り曲げたりしないでください。
- 湿気を避けて、風通しがよく、直射日光が当たらない場所でご使用ください。
- 使用停止後、すぐコンセントを抜かないで、停止30秒後にコンセントを抜くようにしてください。
- コンセントの差し込みがゆるいと危険ですので、しっかり差し込んでください。また、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。
- 電源コードを傷つけたり、ひっぱったり、ねじったり、重いものをのせたりしないでください。また、破損しているときは使用しないでください。
- コントロールボックスの上に水などの液体をこぼしてしまったときは、すぐにふき取ってください。故障の原因となります。
- 絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
- 収納時、マットレスの熱気は完全に冷めしてから収納してください。

⚠
危険

低温やけどのおそれあり。

● 乳幼児やお年寄り、ご自分で温度調整できない方、皮膚の弱い方が使用されるときは、特に注意する。

● 布団乾燥・ダニ対策モードのときは、よこにならないでください。

■ 定格電圧、定格消費電力

機能モード	定格電圧/ 定格消費電力	消費 電力量	電気代目安 (1時間当たり)
送風機能 (設定温度25℃)	DC24V/3W	約30Wh未満	約0.1円
温風機能 (設定温度33℃)	DC24V/120W	約1KWh未満	約2.7円
布団乾燥・ ダニ対策機能 (4時間稼働)	DC24V/120W	約0.5KWh未満	約3.5円

- ※メーカー調べ
- ※メーカー推奨
- 夏：送風（エアコンとの併用がおすすめです。）
- 冬：温風（30℃~33℃）

KOHYOHLIFE

コーヨーライフ多機能マットレス

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いの分からない時や、不具合が生じたときにお役立てください。

■製品情報

製品名 コーヨーライフ多機能マットレス

コントロールボックスの仕様


定格電圧	24V ≡
定格消費電力	120W
電源アダプター	入力Input:100~240V~2A 50/60Hz 出力Output:24V ≡ 6.25A

マットレスの寸法


幅×長さ	□ 80cmx195cm	□ 97cmx195cm	□ 120cmx195cm
	□ 140cmx195cm	□ 160cmx195cm	□ 180cmx195cm
厚さ	□ 6cm	□ 12cm	□ 20cm (ポケットコイル付き)

■製品構成

(リモコン×1、アダプター×1、マットレス×1)

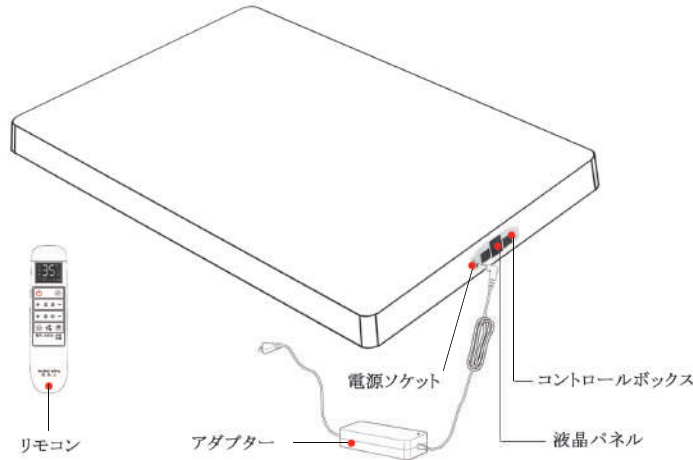

■製品の設置方法

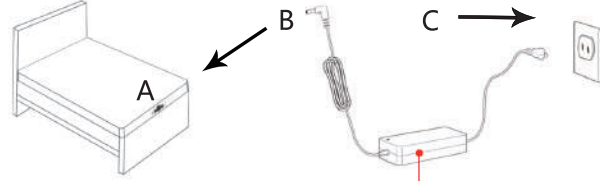

※アダプターにものをせたり布を掛けたりしないでください。

■液晶パネルの操作



- 電源オン/オフ
3秒長押し
- モードの切り替え機能
ボタンを押すごとに、②温風機能 → ③送風機能 → ④布団乾燥・ダニ対策機能 → ⑤タイマー機能の順に移動します。
- 温度設定
①番を押して、②番または③番を選択し、「+」「-」で温度を設定してください。
- タイマー機能
①番を3秒長押し、⑤番を点滅し始めると、「+」「-」で時間を設定してください。1時間単位で調整できます。
- 布団乾燥・ダニ対策機能
温度は35℃～50℃前後、湿度は20～30%になります。4時間後、自動的に電源が切れます。
- 消音 (布団乾燥・ダニ対策機能の時に鳴る音)
④番の音を消すとき、①番と「+」を同時に3秒ぐらい押してください。再び音を鳴らしたいとき、①番と「+」を同時に3秒ぐらい押してください。
- 送風機能
室内気温と同じぐらいの温度となります。

■リモコン説明



①電源オン/オフ

②液晶パネル

③消音

(布団乾燥・ダニ対策モードに入るときに鳴る音を消すことができます。)

④温度を設定する

(「+」「-」で温度を設定してください。その後「℃」が3秒ぐらい点滅し、設定する前の温度に戻ります。)

⑤切タイマー

(1～12時間自由に設定でき、設定時間内に自動的に電源オフにします。1時間単位で調整できます。)

⑥温風機能(20℃～37℃)

⑦布団乾燥・ダニ対策機能※

(温度は35℃～50℃前後、湿度は20～30%になります。4時間後、自動的に電源が切れます。)

⑧送風機能

室内気温と同じぐらいの温度となります。

※マットレスのサイズと室内の温度により変動します。

■故障時

E1: 電源を切り、コンセントを抜いて、再起動してください。

E2、E3: 極めて少ないトラブルですが、電源を切り、コンセントを抜いて、1～2回の再起動をしてください。それでも起動しない場合は部品を交換させていただきます。
※部品ならびに送料は弊社負担となります。

FF: 電源を切り、コンセントを抜いて、再起動してください。

※電源を抜く時の注意事項:
すぐにコンセントを抜かないで、停止30秒後にコンセントを抜くようにしてください。

■コントロールボックスの交換方法



①と②のねじを外して、↓の方向に引きぬいて、交換してください。

■3つの安全性

1. 風の循環を利用すること
電熱線を使用していないため、電磁放射線、漏電などの恐れがありません。
2. インテリジェント循環機
マットレス内部に温風を均等に循環させることによって、局所過熱、低温やけどを防ぎます。
3. 過熱/過電流保護
内側に設置した過熱/過電流の保護装置により、自動的に電源が切られます。

※マットレスのサイズと室内の温度により変動します。