
Panasonic

取扱説明書

The シャワー

イスなし

品番：GK(D/K)6ZT1WT(R/L)
GK(D/K)6ZT1WP(R/L)
GK(D/K)6ZT1WE(R/L)
GK(D/K)6ZT1WV(R/L)
GK6GVL9413Y(R/L)
GK6GVL9413Y1(R/L)

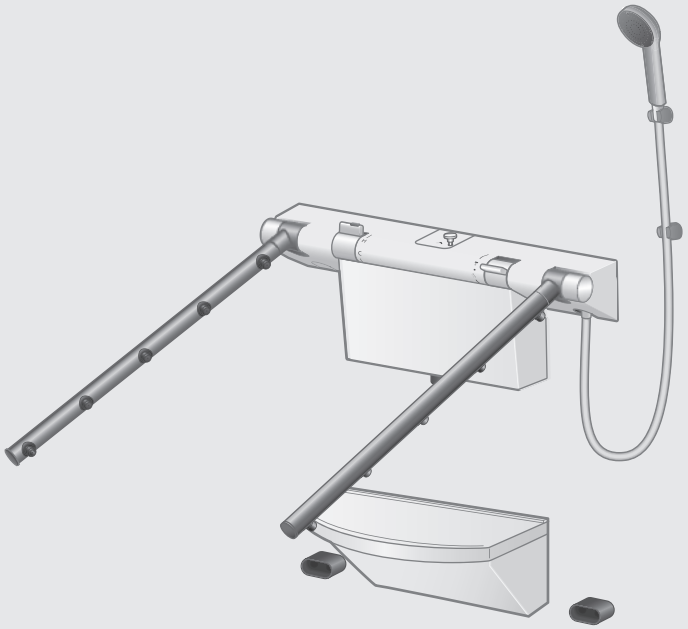

イスあり

品番：GK6GVL9411Y(R/L)
GK6GVL9411Y1(R/L)



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

■ご使用前に「安全上のご注意」（4 ～ 5 ページ）を必ずお読みください。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■この取扱説明書は当社製品に関するものです。他社製品との組み合わせで採用された場合は、他社製品に付属の取扱説明書をご覧ください。
■保証書（23ページ）は、「お引き渡し日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
■転居される場合は、製品を安全にお使いいただくために、新しく入居される方、または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

保証書付き

目的に合わせてすばやく探す

使いかた 9ページ
お手入れ 14ページ
メンテナンス 15ページ
困ったとき 21ページ


アームシャワーの使いかた

アームの高さ、向き、ノズルを調節して位置を合わせる。


詳しい使いかたは
9 ページ～

シャワー（ノズル方向）のめやす


・各部位に当たるように調節してください。

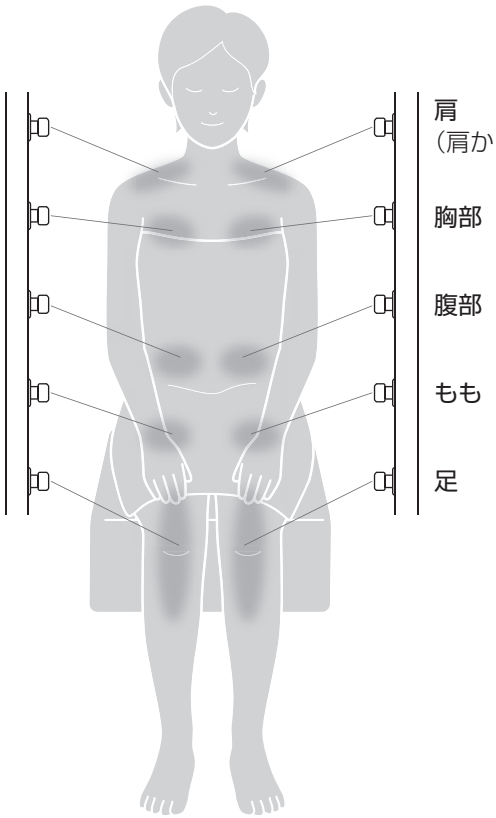


アームの高さ調節

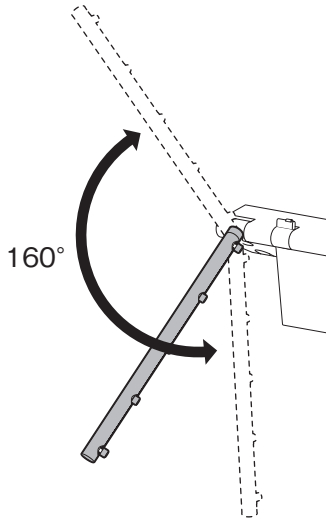


アームの向き調節

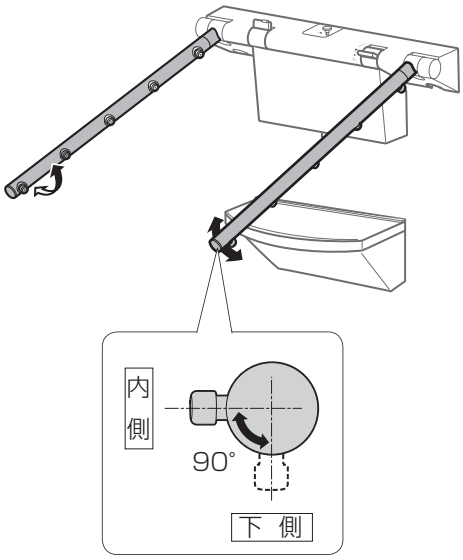


座って使う

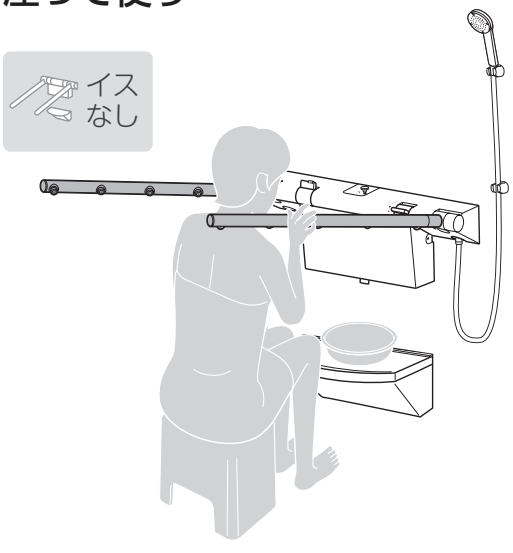

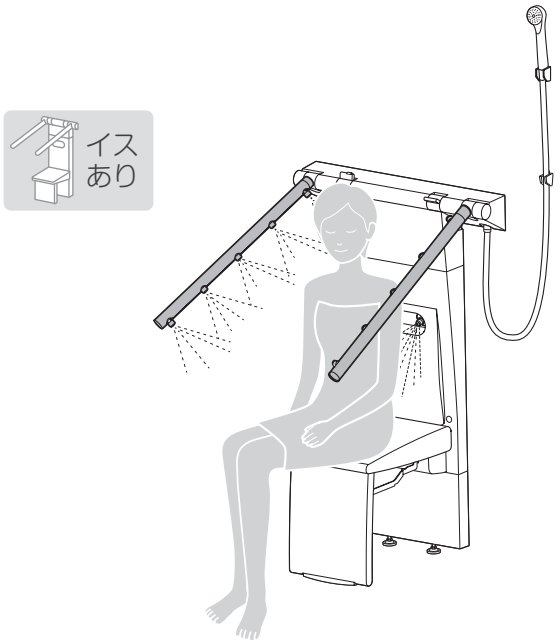

※風呂イスは付属していません。
※GK6GVL9413Y(R/L)、GK6GVL9413Y1(R/L)には、
カウンターは付属していません。

ノズル調節

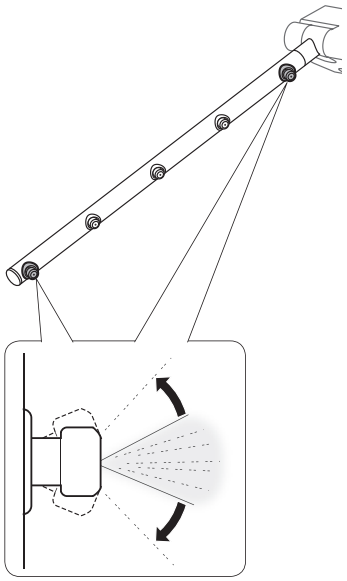

立って使う





もくじ

ページ

■ アームシャワーの使いかた ……2
■ **安全上のご注意** …… **4**
■ 各部のなまえ …… 6
■ お使いになる前に …… 8

使いかた 9
■ シャワー・吐水を切り替える …… 9
■ 温度調節する …… 11
■ アームの位置を調節する …… 12
■ イスを使う …… 13
■ 使い終わったら …… 13

お手入れ 14
■ 日常のお手入れ …… 14
■ ハンドシャワー …… 14

メンテナンス 15
■ メンテナンススケジュール …… 15
■ イスががたつくとき …… 15
■ 温度の設定 …… 16
■ シャワーホース、シャワーヘッドの交換 … 17
■ 凍結のおそれがあるとき …… 18
■ 流量が少なくなったかな？ …… 20

困ったとき 21
■ 故障かな？ …… 21
■ 廃棄時のお願い …… 21
■ 仕様 …… 22
■ 保証書 …… 23
■ 保証とアフターサービス …… 裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告　「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意　「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。


禁止　分解禁止　してはいけない内容です。

必ず守る　実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

全体的なこと

●分解・修理・改造は絶対に行わない
やけどや故障、水漏れの原因となります。

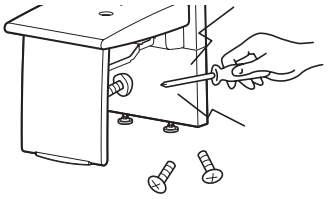

●幼児や身体の不自由な方だけで入浴させない
けが・やけどをする原因となります。



●給湯機などの付帯設備については、
それぞれの取扱説明書および製品本体に表示されている事項を守る
使いかたを誤ると、思わぬ事故や故障の原因となります。

⚠ 注意

入浴のとき


●温度調節ハンドルを急激に操作しない
湯温が一瞬熱くなりすぎたり、冷たくなりすぎて、身体にショックを受けることがあります。

●高温でアームシャワーを使用後、ハンドシャワーに切り替えるときは必ず、温度を下げてから切り替える
湯温が熱くなりすぎて、身体にショックを受けることがあります。

⚠注意


入浴のとき

●ハンドシャワーの上に物を落とさない
破損や、けがをしたりする原因となります。

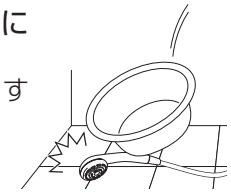

●ハンドシャワーが割れたり、メッキがはがれたりした状態で使用しない
けがや水漏れの原因となります。

●アンダーカバーを取り外したままで使わない
やけどの原因となります。

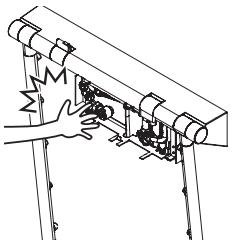


●本体やイスがこわれた状態で使用しない
守らないと、けが・やけどをする原因となります。

●アームやノズルにつかまるなど無理な力をかけない
破損したり、手がすべって転倒し、けがの原因となります。



●メインカバーの上に物を置かない
落下してけがをする原因となります。

●使用後は洗剤などが残らないように清掃する
樹脂が割れてけがの原因となります。

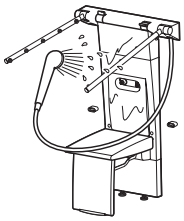


イスありの場合

●イスの上に立たない
転倒事故や破損の原因となります。



●イスの座面中央付近に座る
イスからすべり落ちたり、手がすべって転倒し、けがの原因となります。
前方に浅く座ると、イスが破損しけがをする原因となります。

●イスの使用時・収納時はイラストのように手をかけて引き出す
●イスを開閉するときは周囲を確認する
イスの別の箇所を持ったり金具に手を入れたりすると、けがの原因となります。
操作中に手を離すとイスが落下して、けがをする原因となります。

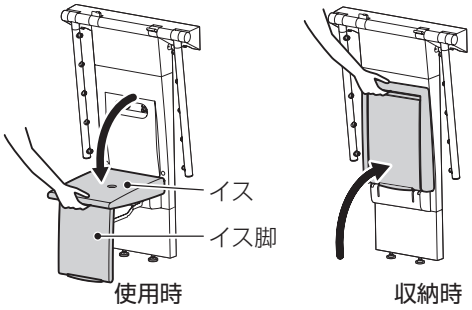

お手入れのとき

●お手入れは決められた手順・項目で行う
守らないと、やけど・けが・水漏れの原因となります。

●水抜栓やストレーナーは冷えてから扱う
守らないと、やけどの原因となります。

●凍結が予想される場合は水抜きを行う
水抜きを行わないと、凍結破損して水漏れの原因となります。

各部のなまえ

イス なし

温度調節ハンドル

・湯温の温度調節ができます。（11ページ）

アーム（可動収納式）

・アームの位置調節ができます。（12ページ）

アームノズル（左右5か所ずつ）

・両端のノズルは方向調節ができます。（12ページ）

吐水口


アームストッパー

カウンター

・GK6GVL9413Y(R/L)、GK6GVL9413Y1(R/L)には付属していません。

切替スイッチ

・「吐水」と「ハンドシャワー」の切り替えができます。（9ページ）

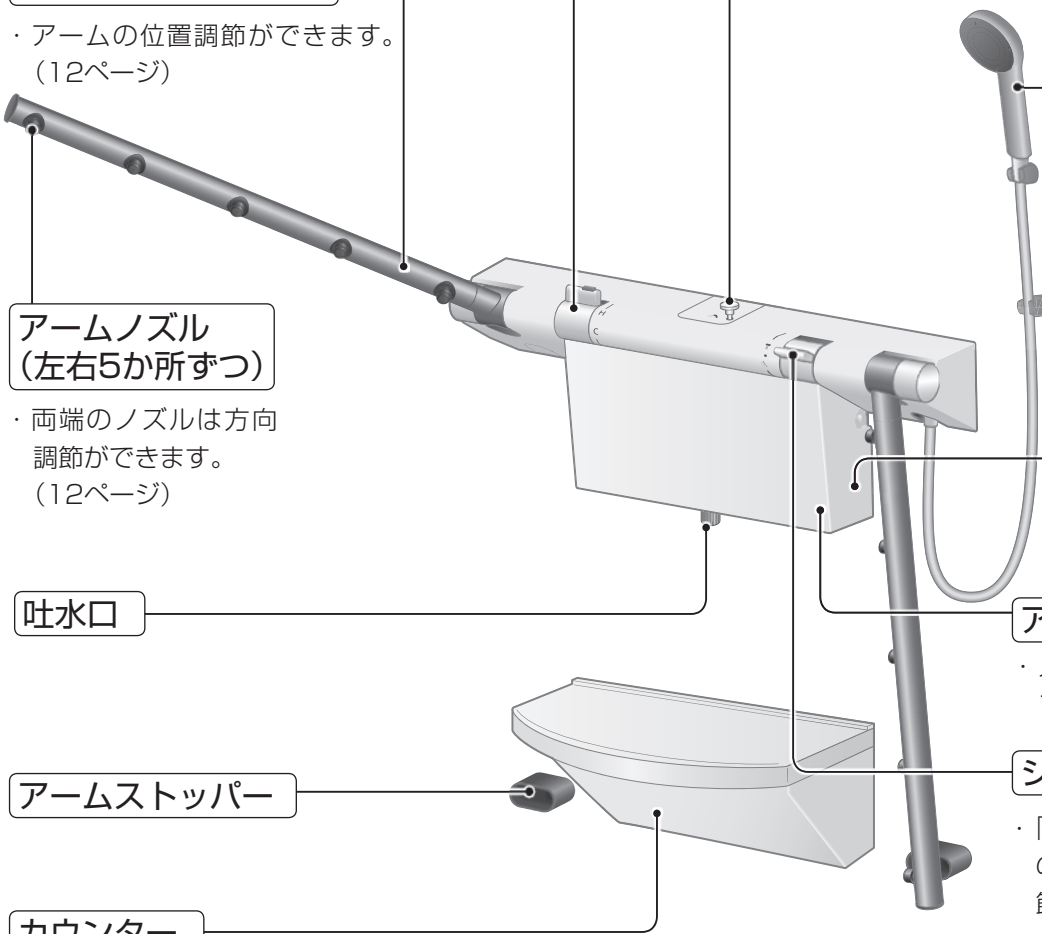

品番記載位置


アンダーカバー

・メンテナンス時、取り外しができます。（20ページ）

シャワー切替ハンドル


・「アームシャワー」と「吐水」の切り替え、止水、流量の調節ができます。（9ページ）

吐水・シャワーの種類

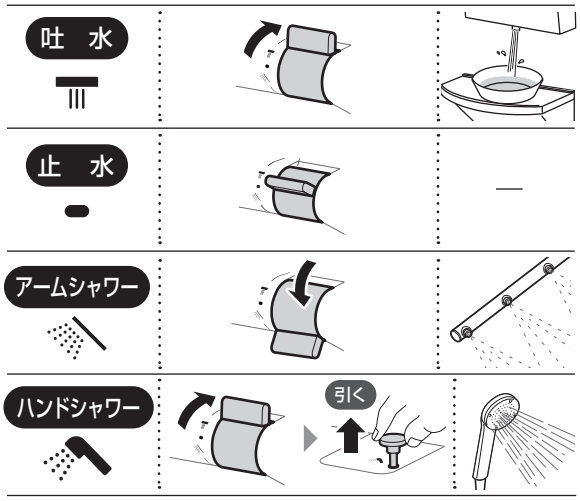


イス
あり

ハンドシャワー

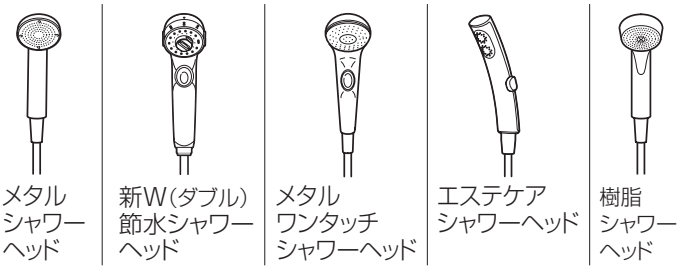

シャワーフック

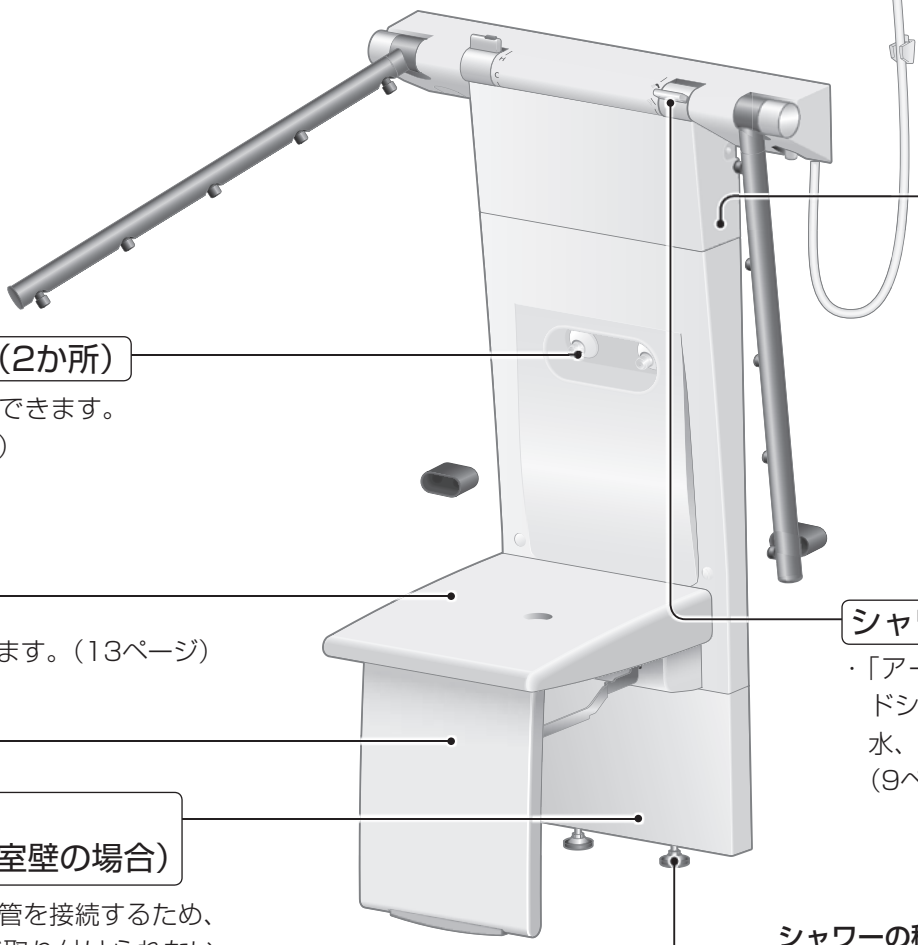

品番記載位置

腰ノズル（2か所）

・方向調節ができます。
（12ページ）

イス

・収納ができます。（13ページ）

イス脚

脚カバー
（タイル浴室壁の場合）


・浴室内で配管を接続するため、脚カバーが取り付けられない場合があります。

本体脚
（タイル浴室壁の場合）

シャワー切替ハンドル

・「アームシャワー」と「ハンドシャワー」の切り替え、止水、流量の調節ができます。
（9ページ）

シャワーの種類

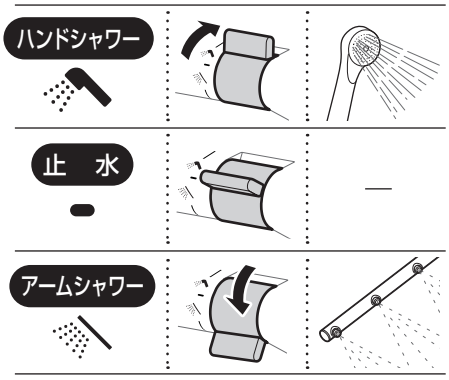

お使いになる前に

給湯器の温度設定をする

給湯温度を60℃以上、85℃以下に設定する。

給湯温度が低いと十分な湯温、湯量が得られません。

湯温を調節する

❶ 湯温を確認する

・アーム、イス（イスありの場合）を収納する。
・シャワー切替ハンドルを ||| 側（イスありの場合は 側）へ回し、湯温を確認する。


お願い

・配管やホース内に冷水が残っている場合は、使い始めに冷水が出ます。
湯温を確認してからお使いください。

・温度調節ハンドル、シャワー切替ハンドルは無理な力を加えず、ゆっくり操作してください。故障の原因となります。


❷ 湯温を調節する

・安全ボタンを押さずに温度調節ハンドルを H 側へ回し、止まる位置に合わせてご使用ください。
適温（約42℃）に設定されています。
・より高温のお湯を出すときは、安全ボタンを押しながら温度調節ハンドルをさらに H 側へ回してください。最高温度は約47℃です。
（11ページ参照）

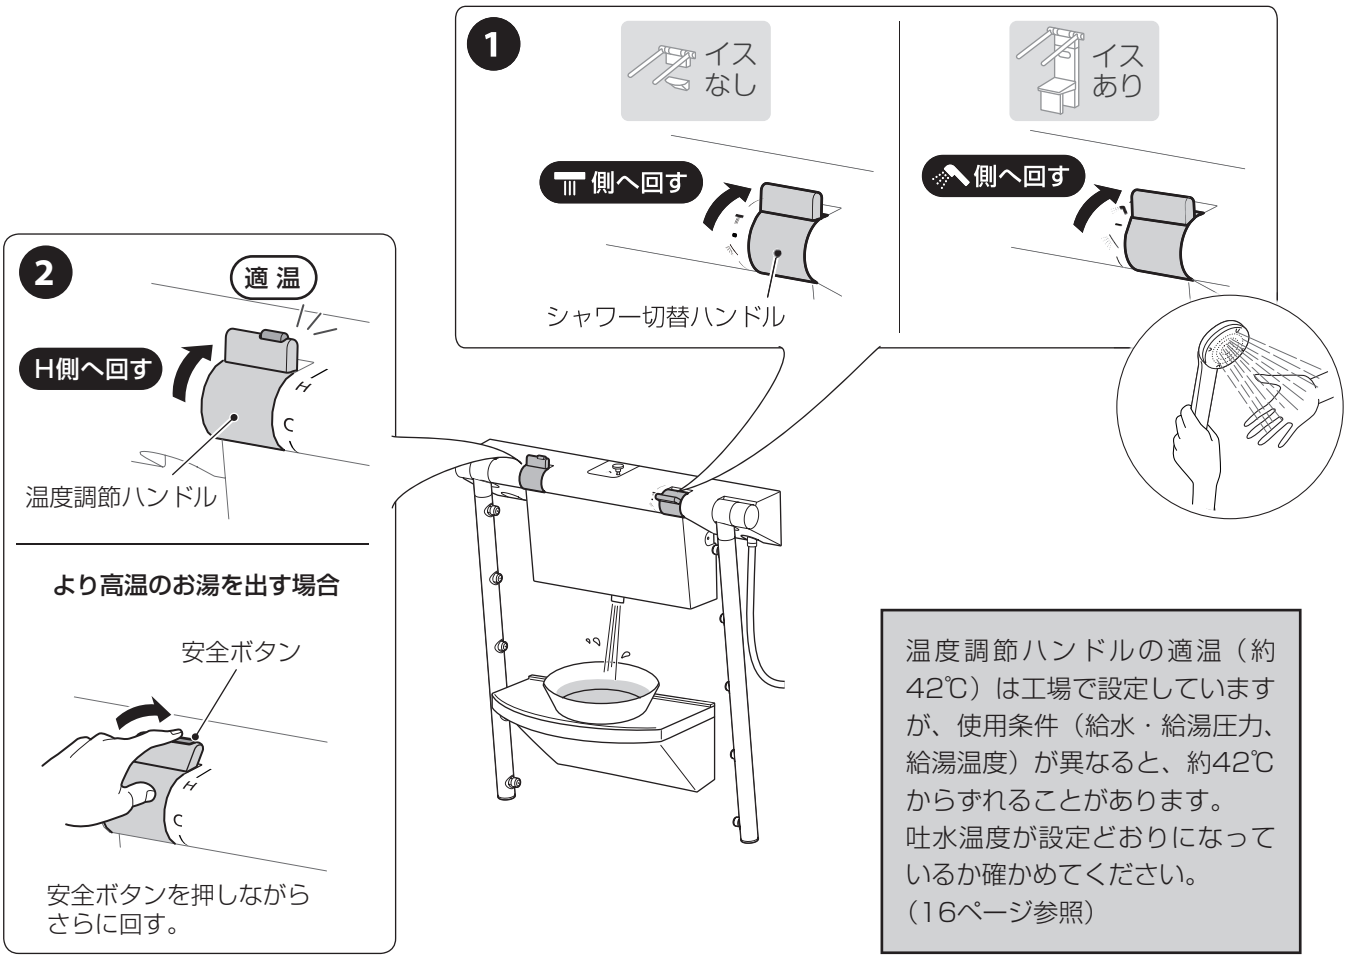

温度調節ハンドルの適温（約42℃）は工場で設定していますが、使用条件（給水・給湯圧力、給湯温度）が異なると、約42℃からずれることがあります。
吐水温度が設定どおりになっているか確かめてください。
（16ページ参照）


シャワー・吐水を切り替える

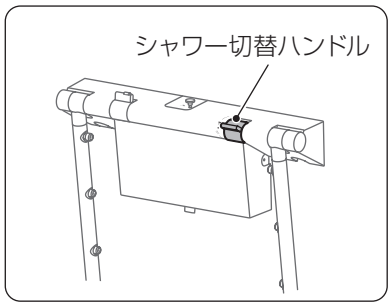

⚠注意

●高温でアームシャワーを使用し、ハンドシャワーに切り替えるときは必ず、温度を下げてから切り替える
湯温が熱くなりすぎて、身体にショックを受けることがあります。

イスなし

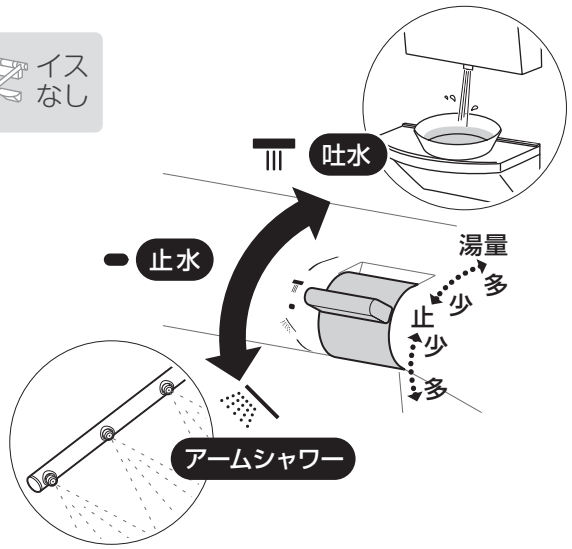

吐水からハンドシャワーに切り替える場合



・ハンドシャワーを止水すると、切替スイッチは下がります。

・ハンドシャワーから吐水に戻す場合は、切替スイッチを押してください。


お願い

・湯量が少ない場合、ハンドシャワーから湯が出ないことがあります。切替ハンドルで湯量を増やしてお使いください。

・ハンドシャワーを使用中、湯量を少なくすると吐水に切り替わる場合がありますが、故障ではありません。


・ハンドシャワーを止水したときに、吐水口から少量吐水する場合がありますが故障ではありません。

イスあり

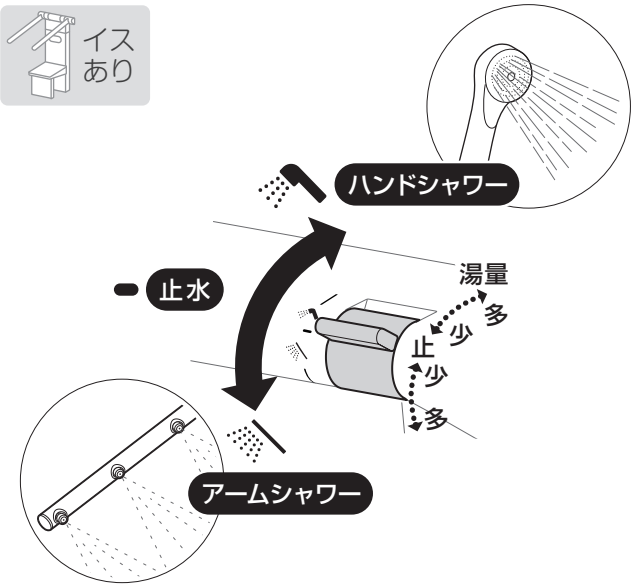

新W(ダブル)節水シャワーヘッド

・モード切替カラーを回すと、シャワーの種類が切り替わります。

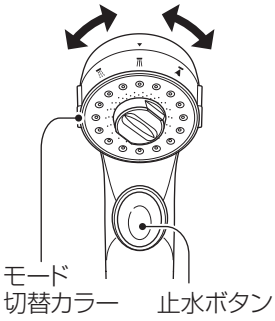




eモード
<からだ洗い>
ソフトな浴び
ごこちのシャワー

ハードモード
<からだ洗い>
肌あたりの強い
シャワー

ささっとワイドモード
<おふろ洗い>
浴室の掃除後
洗剤流しに使う


お願い
・シャワーを出しながらモードを切り替えると切り替え操作が重くなる場合があります。止水してから切り替えてください。

・ボタンを押すごとに、シャワーを出したり止めたりできます。

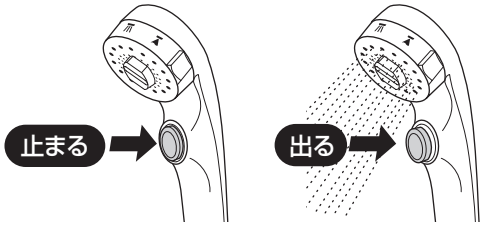


エステケアシャワーヘッド

・ボタンを押すごとに、シャワーを出したり止めたりできます。

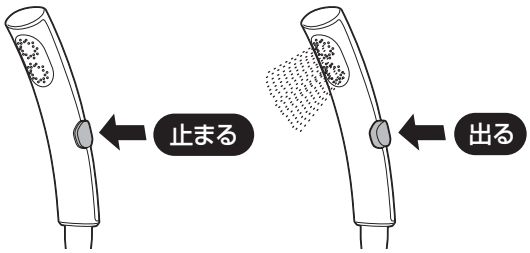


メタルワンタッチシャワーヘッド

・ボタンを押すごとに、シャワーを出したり止めたりできます。

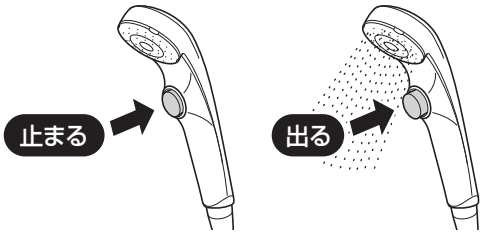


温度調節する

・8ページもあわせてご覧ください。

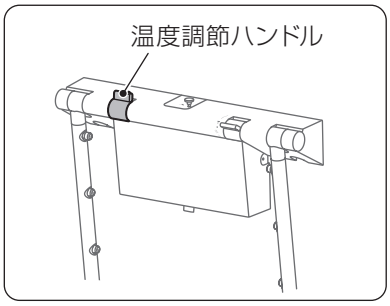

お願い

・アームシャワーの流路には、ハイカット弁（高温出湯防止装置）が内蔵されています。
約52℃以上の高温水が流れると、アンダーカバー内に排水します。
温度調節ハンドルを低温にして、水を止めてから再び出湯してください。

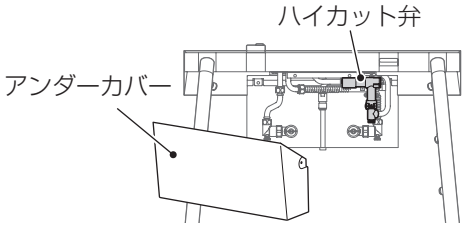



Hマークを越えた付近で
いったんロックされます。

安全ボタンを押しながら
さらに回す。


アームの位置を調節する

必ず吐水または、ハンドシャワーで湯温を確認してからお使いください。

イス なし　イス あり

アームの高さ調節

・お好みの高さで止めることができます。
　左右のアームは独立して動きます。

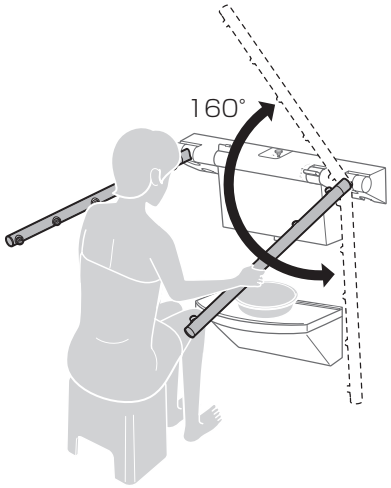


お願い

・アームは水栓の吐水口に当たらないようにご使用ください。

アームの向き調節

・アームを回してノズルをお好みの方向に合わせることができます。

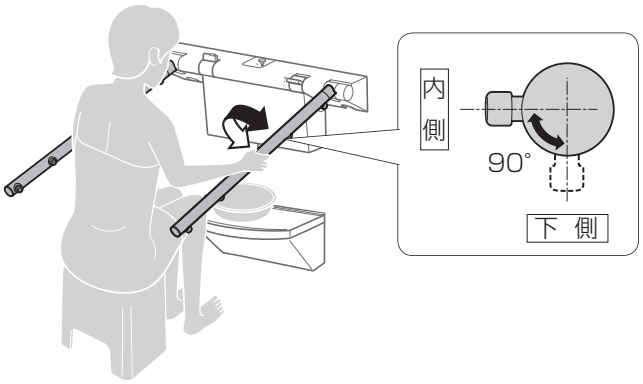


・使用後は収納してください。

ノズル調節

・アーム両端のノズル、腰ノズルは、手で方向の調節ができます。


イス なし

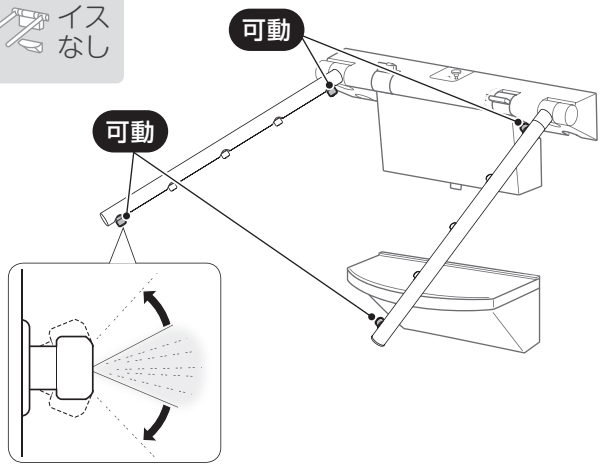

お願い

・この製品は身長150～185cmの方を目安につくられています。アームやノズルを調節して最適な位置でご使用ください。
　背の低い方がご使用になる場合は、シャワーが耳にかかることがあります。市販のシャワーキャップなどをご使用ください。

イス あり

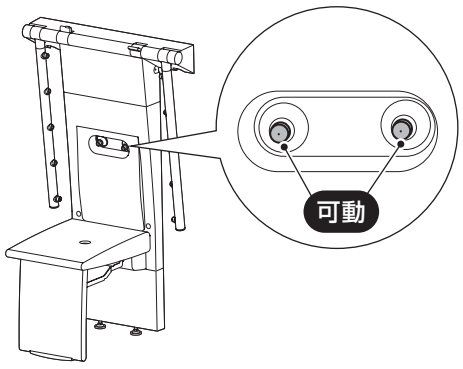

・使用後、しばらく腰ノズルから水滴が落ちることがありますが、故障ではありません。
・イスを収納した状態でも、腰ノズルからお湯が出ますが、故障ではありません。

イスを使う


イス
あり

お願い


・イスは、体重100kgまでの人を目安に作られています。
・イスに座って体を洗う場合は、アームを収納してください。
・イス脚の下部は引っ張らないでください。変形のおそれがあります。

⚠注意


●イスを開閉するときは周囲を確認する
イスの別の箇所を持ったり金具に手を入れたりすると、けがの原因となります。
操作中に手を離すとイスが落下して、けがをする原因となります。

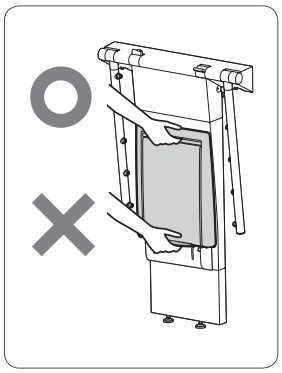

使用時

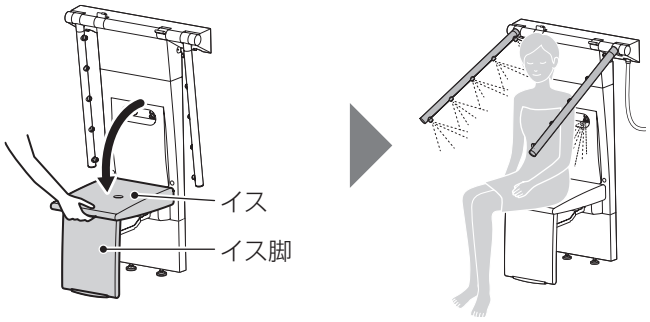

収納時

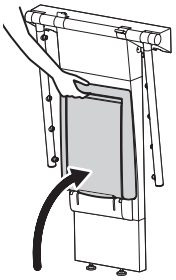

使い終わったら


1 ハンドシャワーで洗剤残りを洗い流す

2 アーム、イス、ハンドシャワーを収納する

・シャワーホースはアームの外側からシャワーフックへ収納してください。

お願い

・退室時は必ずアームを収納してください。

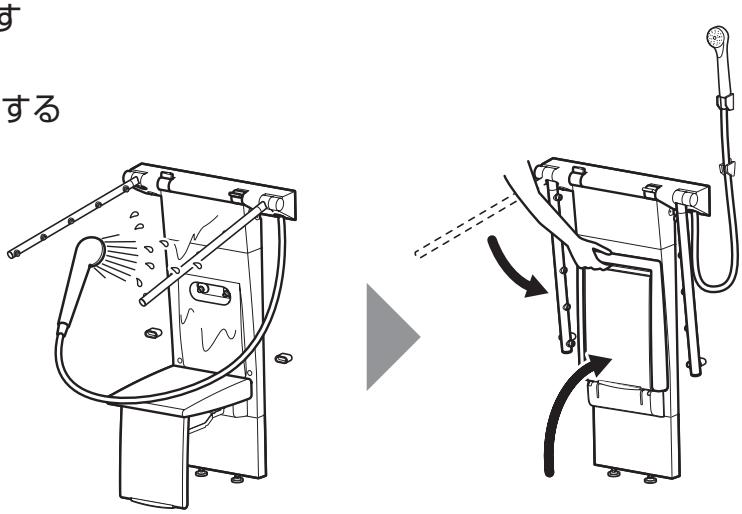

お手入れ

日常のお手入れ

使用する道具・洗剤

 やわらかい布

 スポンジ


 浴室用洗剤（中性）

 厚手のゴム手袋

● 浴室用洗剤（中性）をふくませた布かスポンジでふき、水洗いした後、乾いた布でふいてください。

お願い

・お手入れに次のものを使用しないでください。
酸性表示の洗剤、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、オレンジオイル系洗剤、研磨剤入りの洗剤やスポンジ
（素材を傷めるおそれがあります）

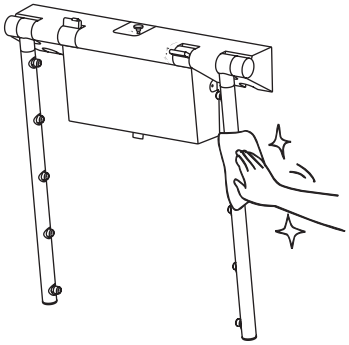

浴室用洗剤（中性）で
こまめにお掃除を
汚れが出てきたら
すぐにお手入れしましょう



洗剤など使用上のご注意

●洗剤ラベルに記載されている使用上の注意をよく読み、お使いください。
●使用中、使用後は必ず十分に換気してください。
●浴室内の別のところで浴室用洗剤（中性）以外の洗剤などを使用する場合は、Theシャワー本体にかからないようご注意ください。
かかった場合は、すぐに水洗いをして浴室用洗剤（中性）で洗い、再度水で流してください。
●浴室用洗剤（中性）は塗布後10分以上放置しないで、十分水で流してください。
洗剤が残っていると、素材が変色や変質するおそれがあります。

ハンドシャワー

1 汚れを落とし、洗剤を十分に洗い流す。

・浴室用洗剤（中性）をスポンジにつけ、包み込むように洗ってください。
・水で洗剤をしっかり流し、からぶきしてください。




こんな場合はどうするの？

シャワーの水の出が悪くなってきた。

ねじ止めタイプの場合


散水板の穴を針などで刺し、汚れを取り除きます。
※針の先端を折らないように注意してください。

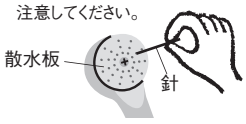

回転タイプの場合

シャワーフェイスを取り外し、シャワーフェイスの穴を歯ブラシで水洗いします。


※清掃後シャワーフェイスを戻すとき、締め込み過ぎるとフェイスが外れにくくなるので、ご注意ください。

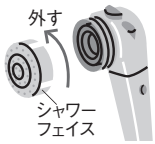

エステケアシャワーの場合

【シャワーフェイス】
水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけないように、軽く汚れをふき取ってください。
※強い力でふき取ると破損の原因となります。

【メンテナンス口】
①クリーニングキャップ下部をつめで起こして浮かして回す（クリーニングキャップは外しません）。
②メンテナンス口に歯間ブラシ[ゴム製：サイズ1（SSS）]を奥まで差し込んで清掃する。

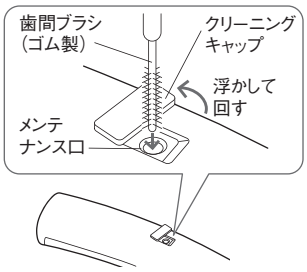


黒いカビや汚れがついた。

・浴室用洗剤（中性）を含ませたキッチンペーパーをはりつけ、20～30分程度置きます。
・キッチンペーパーで汚れを軽くこすり、洗剤が残らないようにしっかりと水で洗い流し、からぶきをしてください。

※洗剤のついたキッチンペーパーは床や浴槽、収納棚などにつかないよう、床にビニール袋などを敷いてください。

メンテナンススケジュール

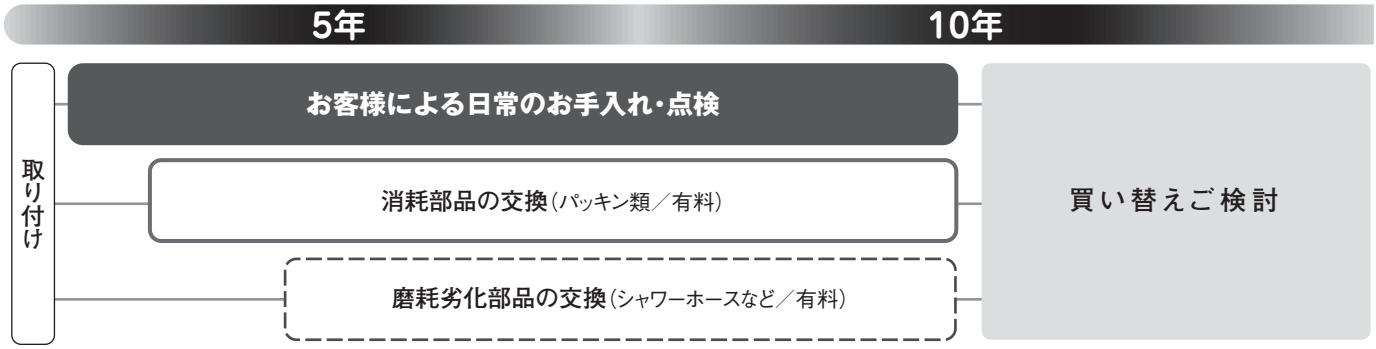

● 部品が磨耗劣化すると水漏れなどの原因となりますので、交換が必要です。
【磨耗劣化部品の例（水栓の種類によって異なります）】
カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁など

イスががたつくとき


ご使用中に床面との間にすきまが生じた場合、本体脚を調節してください。

① アジャストボルトの長さを調整する

本体脚がしっかりと床面に接地するように、アジャストボルトの長さを工具で調整する。

② ゆるみ止めナットをしっかり固定する

ゆるみ止めナットを工具でしっかり固定する。

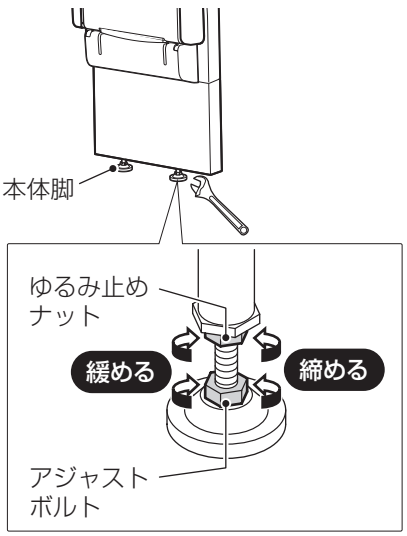


温度の設定

使用条件によって温度調節ハンドルで設定した湯温にならないことがあります。
特に冬場は水温が下がり、湯温が上がりにくい場合があります。
吐水温度が設定どおりになっているか、確かめてください。


温度を確認する

1.給湯器の温度を設定する。
60℃以上の温度に設定してください。

2.安全ボタンを押さずに温度調節ハンドルを H 側へ回し、止まる位置に合わせる。

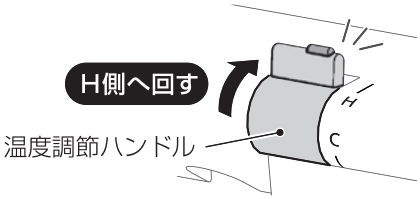

3.シャワー切替ハンドルを 側（イスありの場合は 側）いっぱいへ回し、湯温を確認する。

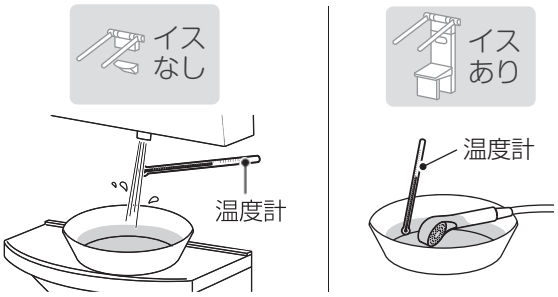


● **吐水温度が、42℃±2℃の場合** …… 問題ありません。
● **吐水温度がずれている場合** …… 次の手順で設定しなおしてください。

温度の設定

❶ アンダーカバーを外す


（20ページ参照）

❷ サイドキャップを外す

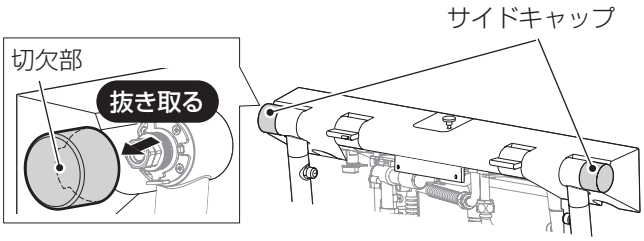


❸ メインカバーを外す

1.メインカバーのねじを外す

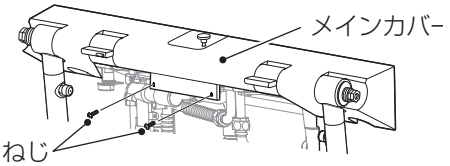


2.アームを水平にし、メインカバーを外す

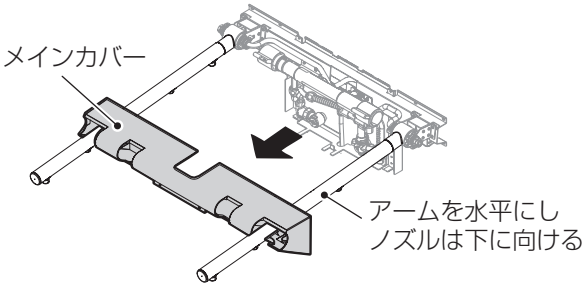


❹ 温度調節ハンドルを外す

1.安全ボタンを押さずに温度調節ハンドルを H 側へ回し、止まる位置に合わせる。

2.付属の六角棒レンチで温度調節ハンドルの固定ねじを外す。

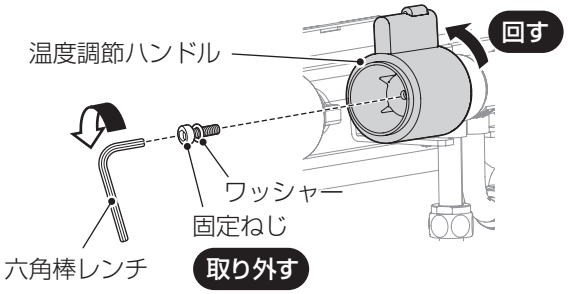



3.温度調節ハンドルをゆっくり引き抜く
※セレーションは取り外さないでください。

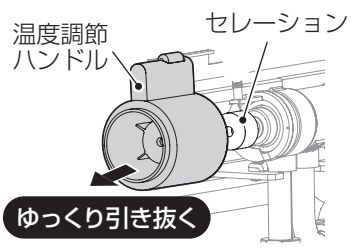

5 温度調節をする

1.温度調節ハンドル内の「山」と、セレーションの「山」をひとつ分ずらす。

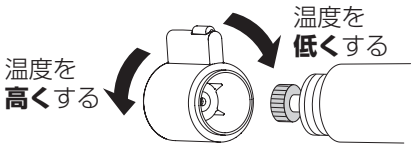

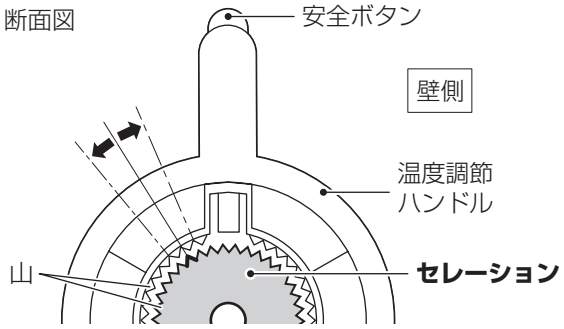

2.温度調節ハンドルをはめ込む。

6 温度を確認する


（16ページを参照）

適温でない場合は、5 の調節を繰り返す

7 逆の手順でアンダーカバーとメインカバーを元どおりに取り付ける


シャワーホース、シャワーヘッドの交換

シャワーホースの汚れが取れない、ホースのつけ根から水が漏れてきた、またシャワーヘッドを落として割れたなどというときは、どちらも単品で交換することができます。

使用する道具　　モンキーレンチなど

シャワーホース

1. シャワーホースと本体をつないでいるナットをモンキーレンチなどを使って矢印の方向に回して取り外す。
2. パッキンを交換する。
3. 新しいシャワーホースを取り付ける。

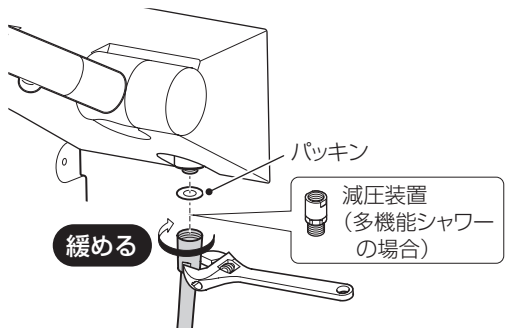

シャワーヘッド

1. シャワーヘッドを矢印の方向に回して取り外す。



2. 新しいシャワーヘッドを取り付ける。

凍結のおそれがあるとき

寒冷地など凍結のおそれがある場合は、水抜きをしてください。


⚠注意

●水抜栓やストレーナーは冷えてから扱う
守らないと、やけどの原因となります。

●凍結が予想される場合は水抜きを行う
水抜きを行わないと、凍結破損して水漏れの原因となります。


水抜き

❶ 配管部の元栓を閉める
・配管部の水を抜いてください。
（抜けない場合は❹でストレーナーを取り外す）

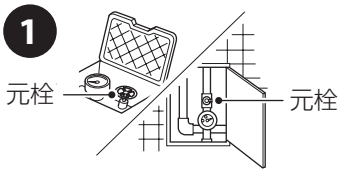


❷ アンダーカバーを外す（20ページ参照）
・アームは上げてください。

❸ [温度調節ハンドル]
安全ボタンを押さずに H 側へ回し、止まる位置に合わせる
[シャワー切替ハンドル]
側へ回す

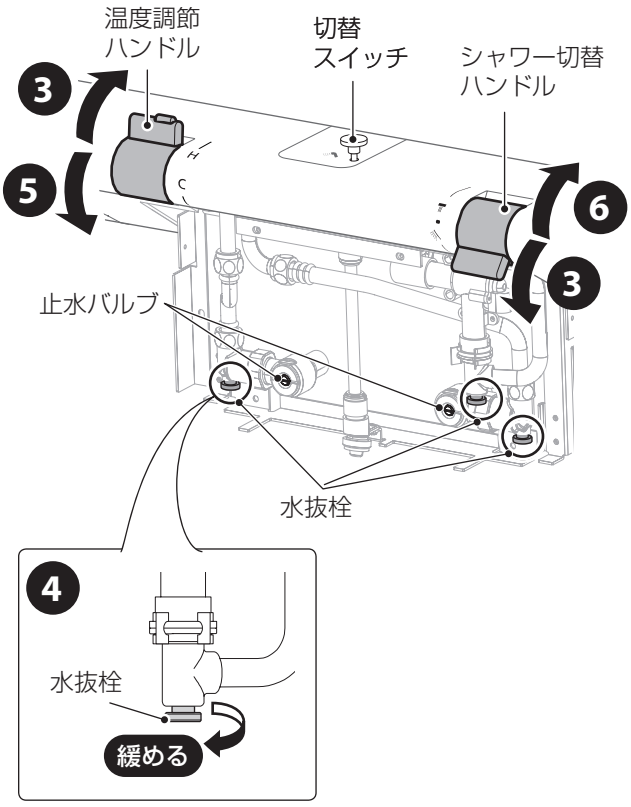

❹ 水抜栓（3か所）を手で回し緩める
・水抜栓のねじを緩めると水が抜けます。
・水抜栓は取り外さないでください。
※ 仕様によって水抜栓の位置が異なります。

❶で配管部の水が抜けなかった場合
・止水バルブを締めてストレーナーを取り外す。
（20ページ参照）
・止水バルブを2～3回、回して緩める。

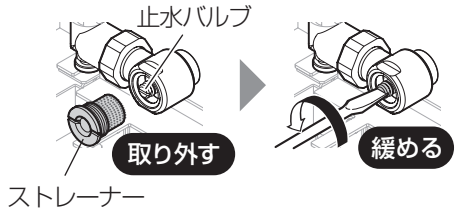

❺ 温度調節ハンドルを C 側へ回し水を抜く
・水が出なくなったら、再び H 側へ回し、止まる位置に合わせてください。

❻ シャワー切替ハンドルを 側（イスありの場合は 側）へ回し、水を抜く

7 シャワーホースとシャワーヘッド内の水を抜く


①切替スイッチを引いた状態にする（イスなしの場合のみ）
②ハンドシャワーを床近くに下げ、ホースを上下に動かし、ホース内の水を抜く
③シャワーヘッドを振って、中の水を抜く

8 シャワー切替ハンドルを 側へ回す

・ アームを下げて水を抜いてください。

約10分放置

9 温度調節ハンドルが H 側にあることを確認し、シャワー切替ハンドルを 側（イスありの場合は 側）へ回す

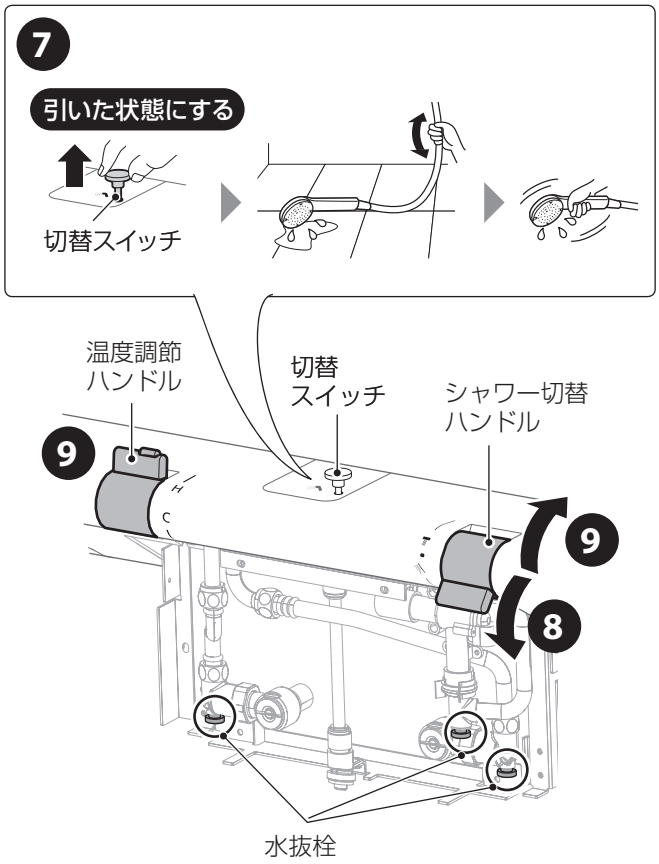

通水を再開する場合

1 水抜栓（3か所）を締める


・ ストレーナーを取り外した場合は、元に戻してください。（止水バルブは閉めないでください）

2 アンダーカバーを取り付ける

（20ページ参照）

3 配管部の元栓を開ける


・ シャワー切替ハンドルを「止水位置」に合わせ、配管の元栓を開けてください。
・ 配管および接続部から水漏れがないか確認してください。

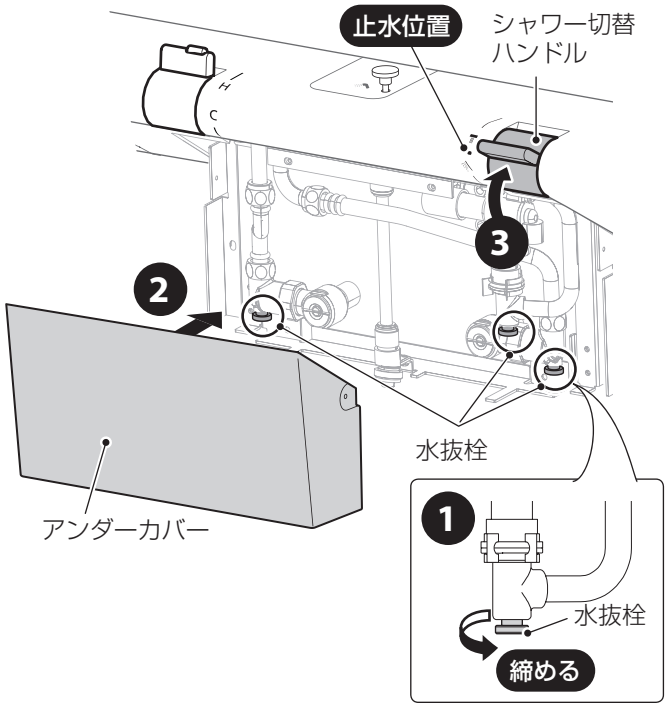

流量が少なくなったかな？

ストレーナーを清掃してください。

❶ アンダーカバーを外す

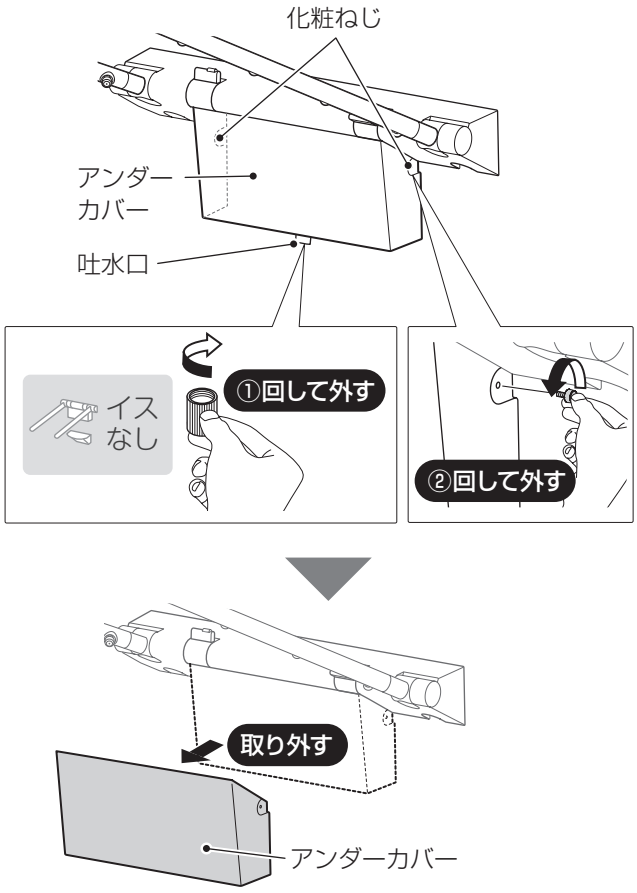

❷ 止水栓の止水バルブ（２か所）をマイナスドライバーで閉じる

・シャワー切替ハンドルを回して、湯水が出ないことを必ず確認してください。

❸ ストレーナーを取り出す

❹ ストレーナーのごみや汚れを取り除く


❺ 清掃後は、外した逆の手順で組み立てる


❻ 止水栓を開く


・止水栓を閉じたままでは、水が出ません。

⚠注意

●水抜栓やストレーナーは冷えてから扱う
守らないと、やけどの原因となります。

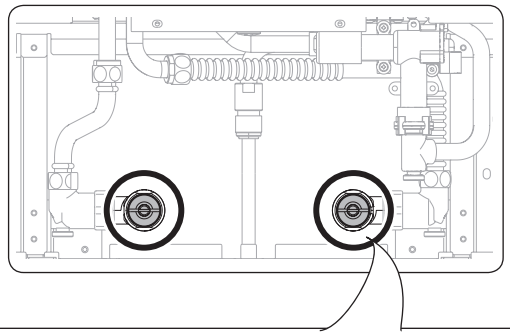

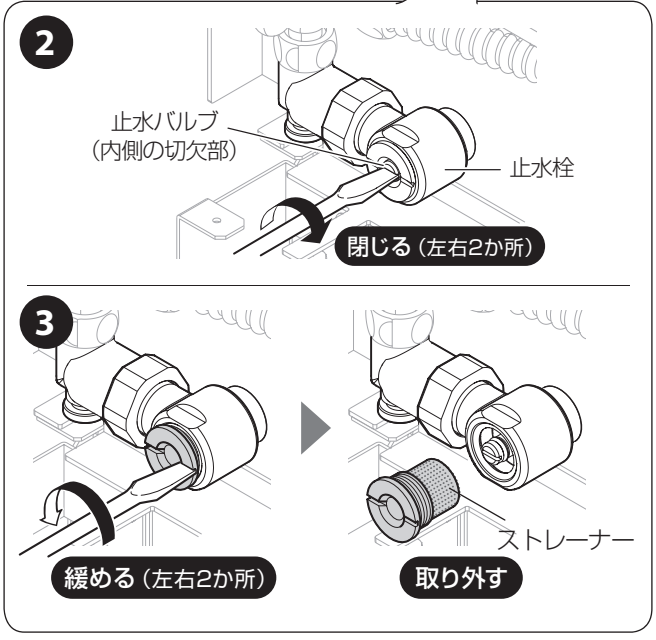

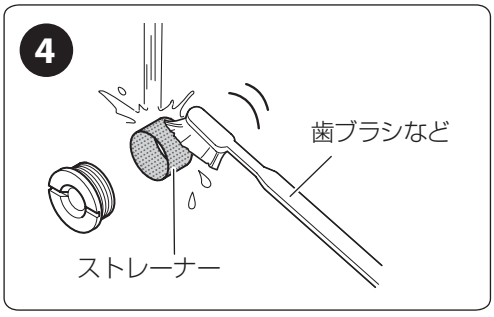

故障かな？

本製品に異常を発見された場合は、使用を中止し点検を行ってください。
下記の点検をしても直らないときは、お買い上げの販売店または裏表紙のお客様ご相談窓口ににご相談ください。



こんなときは ⟶ このように処理してください		こんな理由です	参照ページ
水が止まらない	シャワー切替ハンドルを「止水位置」に合わせる。	シャワー切替ハンドルが止水位置に合っていない。	9ページ
アームシャワーからお湯が出ない	温度調節ハンドルを低温にし、水を止めてから再び出湯してください。	ハイカット弁（高温出湯防止装置）が作動し高温シャワーを防止している。	11ページ
吐水量が少ない	ストレーナーを掃除する。	止水栓のストレーナーにごみが詰まっている。	20ページ
熱いお湯が出ない	給湯機のスイッチを入れる。	給湯機のスイッチが入っていない。	—
	ハンドシャワーでお湯を十分に出してから使用する。	給湯配管内の冷えた水が残っている。	8ページ
湯温が一定にならない	給湯機の設定温度を確認する。	給湯機の設定温度が合っていない。	8ページ
使用後ノズルから水滴が落ちる	異常ではありません。 ※10分以上落ちる場合は、故障の可能性があります。お買い上げの販売店にご相談ください。	配管内に残った水です。	—
シャワーの湯温･湯量が変動する	他の水栓の吐水量を少なくする。	台所や洗面所など他の水栓と同時に使用している。（給湯機の能力によっては、同時に使用すると湯温の下がる場合があります。）	—
シャワー使用中､勝手に吐水に切り替わる	湯量を増やす。	湯量が少ない。	9ページ

廃棄時のお願い

・ Theシャワーを廃棄する場合には、許可を受けた業者様にご依頼いただき、適切な廃棄処分およびリサイクル可能な部材のリサイクルをお願いいたします。
・ Theシャワー廃棄部材の不法投棄などがありました場合には、廃棄の依頼者が法律違反で罰せられます。

仕様

			イスなし	イスあり
品　番	在来工法浴室用	壁接続	GK6GVL9413Y(R/L)： 樹脂シャワーヘッド	GK6GVL9411Y(R/L)： 樹脂シャワーヘッド
		浴室内接続	GK6GVL9413Y1(R/L)： 樹脂シャワーヘッド	GK6GVL9411Y1(R/L)： 樹脂シャワーヘッド
	ビルトインタイプ		GK(D/K)6ZT1WT(R/L)： メタルシャワーヘッド GK(D/K)6ZT1WP(R/L)： メタルワンタッチシャワーヘッド GK(D/K)6ZT1WE(R/L)： エステケアシャワーヘッド GK(D/K)6ZT1WV(R/L)： 新W節水シャワーヘッド	—
接続部	配管接続口		おねじG1/2(水栓接続口)	
	使用圧力範囲		100～600 kPa (0.1～0.6 MPa)	
	耐圧性能		1.75MPa　1分間	
質　量			約11 kg	約18 kg
操作部	温度調節ハンドル		水温～ 約47℃	
	シャワー切替ハンドル		アームシャワー／吐水 止水および流量調節	アームシャワー／ハンドシャワー 止水および流量調節
	切替スイッチ		吐水／ハンドシャワー切替	—
	アームシャワー		高さ調節：垂直下方(収納時) ～上方160°	
			向き調節：下側向～内側向　90°	
			ノズル方向調節： 4箇所(アーム両端部)	ノズル方向調節： 6箇所(アーム両端部、腰ノズル)
	イス		—	可動収納式
基本性能	流量		アームシャワー： 9.0L/min(100 kPa時)	アームシャワー／腰ノズル： 9.0L/min(100 kPa時)
			樹脂シャワーヘッド：8.0L/min(100 kPa時) メタルシャワーヘッド：7.2L/min(100 kPa時) メタルワンタッチシャワーヘッド：6.4L/min(100 kPa時) エステケアシャワーヘッド：5.2L/min(100 kPa時) 新W節水シャワーヘッド：5.3L/min(100 kPa時)	
			吐水：9.1L/min(100 kPa時)	—
	温度調節性能		安全ボタン停止位置　約42℃	
			高温出湯防止機能　約47℃以下	
			ハイカット弁　約52℃で作動	
材　質	カバー部、ノズル		樹脂製	
	イス部		—	樹脂製
	アーム		金属製	
	ハンドシャワー		樹脂製	
安全装置	高温出湯防止サーモバルブ			
品質認証	日水協認証登録番号		器ー21	
	性能項目		耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能、耐寒性能	

Panasonic

出張修理

The シャワー 保証書

The シャワーを当社システムバス、ユニットバスと同時に取り付けた場合は、システムバス、ユニットバスの保証書または保証規定が有効になります。それ以外の場合は、本保証書をご利用ください。

※お客様	お名前　　様 ご住所 電話番号（　　）　　—	※お引き渡し日	年　　月　　日
※販売店	取扱販売店名・住所・電話番号	シリーズ・品番	GK6GVL9413Y(R/L) GK6GVL9411Y(R/L) GK6GVL9413Y1(R/L) GK6GVL9411Y1(R/L)
		保証期間	(お引き渡し日から)本体　　2年間

無料修理規定

ご販売店様へ　上記※印欄は必ず記入してお渡しください。

本書はお引き渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
   （ハ）この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
   （ロ）消耗部品（照明の管球、グローランプ、パッキンなど）の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まりなどによる故障および損傷
   （ハ）お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
   （ニ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧による故障および損傷
   （ホ）車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
   （ヘ）仕上げの傷などで、お引渡し時に申し出がなかったもの
   （ト）瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
   （チ）指定外の燃料・電源（電圧、周波数）・上水道の水質基準に適合しない井戸水などの使用および異常水質による故障および損傷
   （リ）凍結による破損
   （ヌ）維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合
   （ル）取付設置説明書に記載された方法以外の取付設置内容に起因する損傷や故障
   （ヲ）契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
   （ワ）保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
   （カ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
   （ヨ）苛性ソーダや強塩酸などの強い薬品を使用した場合の損傷
   （タ）硫黄やアルカリ分を含む入浴剤、温泉などの水質による浴槽表面および金具類の損傷
   （レ）本書のご提示がない場合
   （ソ）保証書にお引渡し年月日,お客様名,販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合
   （ツ）離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. お客様ご相談窓口は裏面をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社　水廻りシステムビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地　TEL（代表）06−6908−1131

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名	
電話	
お引き渡し日	年　月　日

■保証書（23 ページ）

お引き渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り、保管してください。

保証期間：お引き渡し日から本体 2 年間

■補修用性能部品の保有期間　8年

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後、8 年保有しています。

修理を依頼されるとき

■まず、21 ページの「故障かな？」の表にしたがって点検してください。
点検しても直らないときは、使用機器の電気・ガス・水道などの元栓を閉じ、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

①品名
②品番 ※品番記載位置は 6 ～ 7 ページをご覧ください。
③お引き渡し日
④異常の状況（できるだけ具体的に）

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。
【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

※この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

商品の情報はホームページでご確認ください。　パナソニック　検索　http://panasonic.co.jp/

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。
ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は

ハイ・パーツショップサイト　ハイ・パーツショップ　検索　http://www.sumu2.com/shop/parts/

ハイ・パーツショップ　一般のお客様用

フリーダイヤル　0120-055-802（ゴーゴー バーツ）
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】月～金　/9:00～19:00
土・日・祝日/9:00～17:00
※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。
※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1224

修理のご用命は

パナソニック エコソリューションズ **修理サービスサイト**　http://sumai.panasonic.jp/support/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック エコソリューションズ **修理ご相談窓口**

フリーダイヤル　0120-872-150（バナニ イコー）
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】365 日 / 9:00～20:00

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1090

商品のお問い合わせは

パナソニック **総合お客様サポートサイト**　http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック **お客様ご相談センター**

フリーダイヤル　0120-878-365（バナハ 365日）
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】365日 / 9:00～20:00

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6907-1187

●FAX ……フリーダイヤル　0120-878-236

音声ガイダンスを短くするには	案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「670#」を押してください。 （番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における お客様の個人情報の お取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社　水廻りシステムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Corporation 2014

GVN1431
DC0614-1084