

アイシニアケア 3

ユーザーズマニュアル

v0.0.2



iBaby Labs, Inc.

iBaby Monitor



iBaby M2C Pro User Manual

iOS
Android

目次

1.	商品の概要	3
1.1.	はじめに	3
1.2.	同梱品	3
1.3.	各部の説明	4
1.4.	詳細情報	5
2.	商品の設置	6
2.1.	アイシニアケア 3 の設置	6
3.	スマートフォンの登録	9
3.1.	iPhone の場合	9
3.1.1.	アプリのダウンロード	9
3.1.2.	ユーザー登録とログイン	10
3.1.3.	登録初期設定	11
3.1.4.	アイシニアケア 3 の準備	11
3.1.5.	アップル iPhone の利用登録 (アクティベート)	11
3.1.6.	2 台目以降のアイシニアケア 3 を追加登録する場合	16
3.1.7.	その他の初期設定方法 (iPhone への利用登録) について	18
3.2.	Android スマートフォンの場合	22
3.2.1.	アプリのダウンロード	22
3.2.2.	ユーザー登録とログイン	23
3.2.3.	登録初期設定	24
3.2.4.	アイシニアケア 3 の準備	24
3.2.5.	Android スマートフォンの利用登録 (アクティベート)	25
3.2.6.	2 台目以降のアイシニアケア 3 を追加登録する場合	29
3.2.7.	その他の初期設定方法 (Android スマートフォンへの利用登録) について	31
4.	アプリの使い方と機能	35
4.1.	メイン画面	35
4.1.1.	ファンクションガイド セクション	36
4.1.2.	インフォメーションディスプレイセクション	36
4.1.3.	ファンクションボタンセクション	36
4.2.	アプリの機能メニュー	37
4.3.	よく利用する機能	38
4.3.1.	アラーム設定	38
4.3.2.	閲覧ユーザーと招待	39
4.3.3.	設定 - カメラ・画面の設定	39
4.3.4.	設定 - ナイトビジョン	40
4.3.5.	設定 - スリープモード	40
4.3.6.	メイン画面 - 音楽を再生する	41
4.3.7.	設定 - バージョン情報	42

アイシニアケア 3

5.	よくあるご質問.....	43
5.1.	ステータスランプの意味.....	43
5.2.	インストールに関する問い合わせ.....	44
5.3.	ローディングホイールに関する質問.....	50
5.4.	機能に関する質問.....	52
6.	アイシニアケア 3 の初期化.....	55
7.	お問い合わせ先、その他.....	56
7.1.	ご質問に関しての連絡先.....	56
7.2.	フェデラル コミュニケーションズ コミッション (FCC) からの注意.....	56

アイシニアケア 3

1. 商品の概要

1.1. はじめに

この度はアイシニアケア 3 をご利用頂きありがとうございます。

アイシニアケア 3 をご利用頂くためには、スマートフォン（iPhone または Android スマートフォン）とアイシニアケア 3 を接続し利用登録（アクティベート）を行って頂く必要があります。

利用登録（アクティベート）を行う前に以下準備ご確認をお願いします。

- ◆ WiFi 無線インターネット環境が用意されていること
- ◆ ご利用になるスマートフォンが WiFi に接続されていること
- ◆ スマートフォンからインターネットに接続できること
- ◆ WiFi 接続のための ID (SSID) とパスワード (ID とパスワードは 2.4GHz 帯のものをご用意ください)



1.2. 同梱品

機材	説明
	アイシニアケア 3 本体
	電源、接続ケーブル ・アイシニアケア 3 と接続します
	壁掛けキット ・アイシニアケア 3 を壁に取り付ける場合、使用します
	マニュアル

1.3. 各部の説明



1. 感光センサー：ナイトビジョンに自動的に変わります。
2. カメラ
3. 内蔵マイク
4. カメラの尾部：自由に折りたたんだりねじったりすることができます。
5. リセットボタン：5秒以上押し続けると、アイシニアケア 3の設定がリセットされます。
6. ステータスランプ：本体の状態をお知らせします。「5.1 ステータスランプの意味」を参照ください。
7. 電源ポート：ACアダプタのプラグを挿して使用します。
8. ビス：本体を壁に取り付ける場合、使用します。
9. 樹脂プラグ：本体を壁に取り付ける場合、使用します。
10. 壁掛け治具：本体を壁に取り付ける場合、使用します。

1.4. 詳細情報

モデル：M2C PRO		
ビデオ	圧縮方式	H.264
	フレームレート	8frame
	解像度	Ultra(1920*1080), HD (1280*720)
	カメラ	スタンダード：4.0 mm F=2.0 固定アパーチャ (4M カメラレンズ) View 角度：水平 102.5° 垂直 55°
	オンラインユーザー	4人までの同時使用をサポート
オーディオ	圧縮方式	G711
	サンプリング周波数	8 Kpbs
	入力	オーディオ入力/内蔵マイク
	出力	オーディオ出力/内蔵スピーカー
	通信方法	全二重：同時双方向音声通信
ナイトビジョン	ナイトビジョンコントロール	画像レジスタンスコントロール自動赤外線オープニング (最低照度 0LUX)
	ナイトビジョン効果	8 pcs 940 nm LED 赤外線ライト 8メートル
ネットワークプロトコル	ネットワークプロトコル	TCP/IP, HTTP, UDP, DHCP, UPNP, NTP, P2P
	IP アドレスサポート	ダイナミック IP アドレス
ワイヤレスネットワーク	ワイヤレスプロトコル	WiFi802.11 a/b/g/n をサポート
	WiFi モジュール	2.4GHz WiFi をサポート
	暗号化	WPA/WPA2 をサポート
	温度/湿度モジュール	1
その他のインターフェース	電源インターフェース	DC5V 1A
	形材	ABS, TPE
	使用環境	室内
	消費電力	昼間：誰もモニターを見ていない状態で 2W 夜間：赤外線開口状態で 3.5W
	動作環境	温度：-10 ~ 40°C, 湿度：40°C ≤ 75%
	保管環境	温度：-40 ~ 55°C, 湿度：55°C ≤ 90%
	サイズ	モニターサイズ：190x 80x 55mm (W x D x H) パッケージサイズ：220 x 95x 90 mm (W x D x H)
	重量	本体重量: 83g 総重量 (パッケージなどを含む)：347g
システム必要条件	スマートフォンオペレーティングシステム	iPhone：iOS 10 以上 Android スマートフォン：Android OS 4.4 以上
	認証	認定証 FCC CE ROHS RCM KC TELEC210-156992

ご注意：システム必要条件を満たしていても、お客さまの端末環境（端末個体差、OS バージョンの違い、端末ソフトウェアバージョンの違い、無線 LAN 環境、端末接続数等）を含む通信設備や利用形態、ネットワークの混雑状況、他のアプリとの競合などにより、正常に動作しない場合があります。

2. 商品の設置

2.1. アイシニアケア 3 の設置

まず、アイシニアケア 3 の初期設定を行なってください。設定方法は、本マニュアル「3. スマートフォンの登録」をご参照ください。アイシニアケア 3 の初期設定後、確認する対象に向けて M2C Pro を設置します。設置方法は以下の 2 パターンあります。

1) 通常の設定

確認する対象に向けてアイシニアケア 3 を設置してください。

設置時の注意点

- ・人がぶつかって落下する危険のある場所には設置しないでください。
- ・電源ケーブルは人や動物が引っ掛けることがないように配線してください。
- ・カメラの向きはスマートフォンで動かさませんので、細かな調整は設置場所で行ってください。

2) 壁掛け治具を使用する場合

壁掛け治具を使って、アイシニアケア 3 を壁に取り付ける場合、以下の手順にて設置してください。

1. 樹脂プラグを入れるための下穴を開けるため、円形の両面テープ（同梱品）を水平となるように壁に当て、左右にある穴の中心に印をつけます。


ご注意：円形の両面テープは左右の穴がある部分が上部になるようにしてください。アイシニアケア 3 を設置する場所は強度があることを確認してください。




2. ドリルなどの工具を使って、樹脂プラグを入れるための下穴を壁に開けてください。下穴の径は 5 mm、下穴の深さは 35mm となります。
3. ハンマーなどの工具を使って、樹脂プラグを下穴に押し込んでください。
4. ドライバーなどの工具を使って、ビスを樹脂プラグに打ち込んでください。壁掛け治具を固定するため、ビスのネジ部は 4mm 程度外に出しておきます。

アイシニアケア 3

5. 円形の両面テープを壁に貼るため、円形の両面テープの片方の剥離紙をはがしてください。

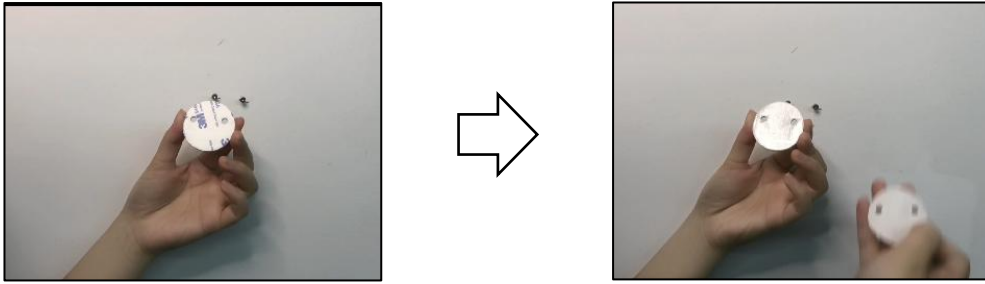


6. 円形の両面テープの左右にある穴を下穴に合わせて、円形の両面テープを壁に貼ってください。

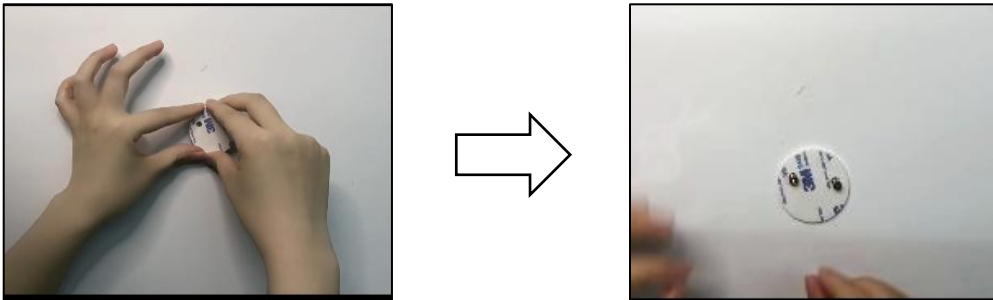

7. 壁掛け治具を貼るため、円形の両面テープのもう一方の剥離紙をはがしてください。




8. 壁掛け治具をビスの頭部にひっかけて、壁掛け治具を円形の両面テープに張り付けてください。

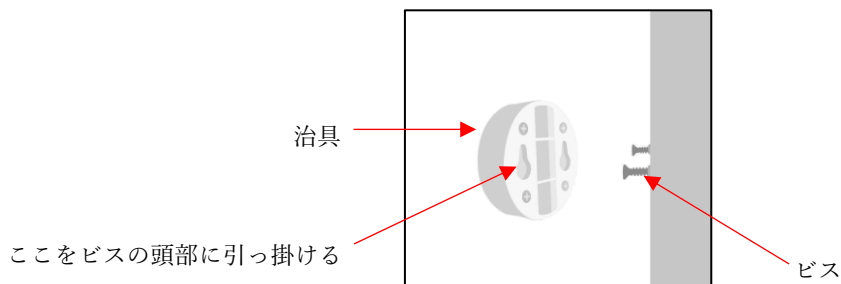

背面から見た様子

アイシニアケア 3

9. 壁掛け治具が安定していることを確認してください。
10. 本体を壁掛け治具に取り付けてください。

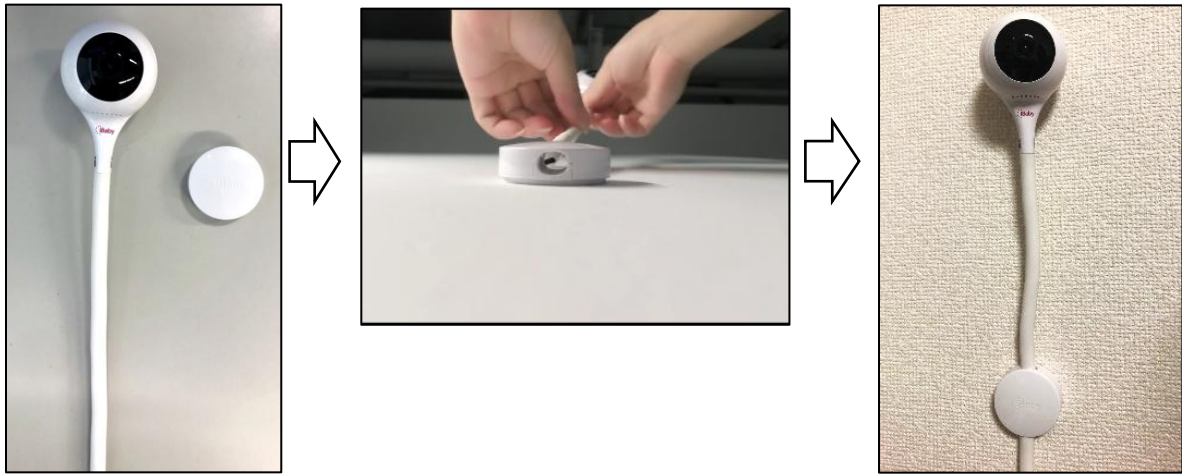

11. カメラの尾部を壁と反対方向に少し曲げて、本体を固定してください。



正面から見た様子



横から見た様子

3. スマートフォンの登録

3.1. iPhone の場合

利用前の確認：

- ・WiFi 接続のための ID (SSID) とパスワードをご用意ください (ID とパスワードは 2.4GHz 帯のものを
ご用意ください)。
- ・iPhone の“設定”から“WiFi”をクリックしてください。ご利用になる WiFi のネットワークを選択して、パ
スワードを入力し、iPhone を WiFi のネットワークに接続してください。
- ・iPhone の“設定”から“モバイル通信”をクリックして、“モバイルデータ通信”をオフにしてください。
- ・iPhone の“設定”から“プライバシー”をクリックして、“位置情報サービス”をオンにしてください。

3.1.1. アプリのダウンロード

Apple 社の App Store (ストア) で、“iBaby Care App” と検索して、iBaby Care アプリをダウンロードし
てください。“iBaby Care App”のアプリは下記です。



もしくは、iBaby Care アプリは、下記の QR コードからダウンロードできます。その場合、iPhone のカ
メラアプリなどを開いて、QR コードにカメラをかざすと、画面上に“ Web サイト QR コード ”や”
ibabycare.com“などのメッセージが表示されます。そのメッセージを長押しすると、App Store が表示さ
れます。App Store で、iBaby Care アプリをダウンロードしてください。



アプリのダウンロードは
↑こちらから



3.1.2. ユーザー登録とログイン

1) 新規ユーザー登録

iBaby Care アプリを起動し、アプリの指示に従ってアカウントを作成してください。

“アカウントを作成してください”をクリックしてください。アカウント作成画面が表示されます。

メールアドレスはご利用になっているメールアドレスを使用して登録を行ってください。

但し、キャリアのメールアドレスは避けてください。（キャリアのメールアドレスは、スマートフォンの回線が docomo なら『@docomo.ne.jp』、au なら『@ezweb.ne.jp』、ソフトバンクなら『@softbank.ne.jp』となります）


パスワードの長さは8文字以上大文字、小文字、数字を全て含むパスワードを指定してください。

アカウントの登録終了後に自動的にログインします。



2) ログイン（アカウントをお持ちのユーザーの方）

アカウント作成の際に指定したメールアドレスとパスワードでログインできます。もし、パスワードを忘れた際には“ログイン”をクリック後“パスワードをお忘れですか?”をクリックし、画面上の指示に従いパスワードをリセットしてください。詳しい設定に関しては本マニュアルの「5.2 インストールに関する問い合わせ」の”Q6”をご参照ください。

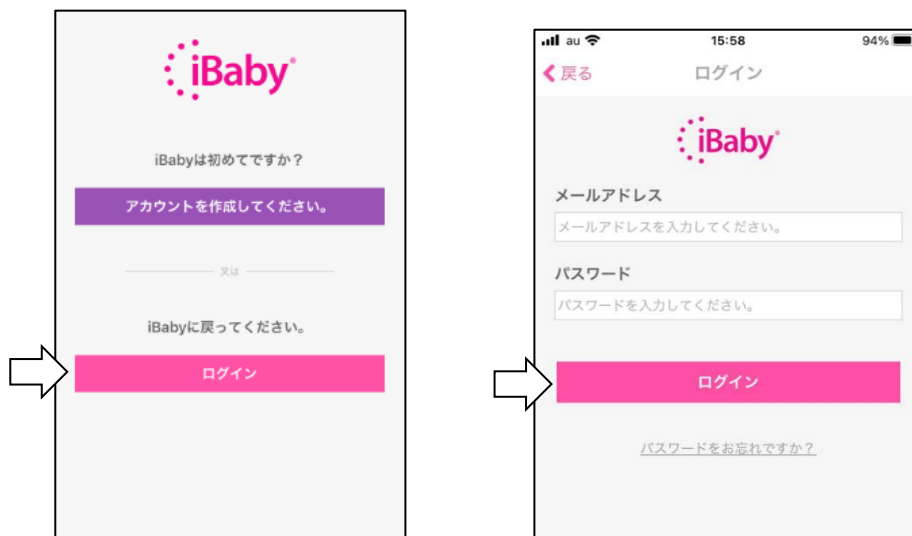

3.1.3. 登録初期設定

ご使用の iPhone が 2.4GHz 帯の WiFi のネットワークに接続していることをご確認ください。

iPhone の“設定”から“モバイル通信”をクリックして、“モバイルデータ通信”をオフにしてください。

iPhone の“設定”から“プライバシー”をクリックして、“位置情報サービス”をオンにしてください。

iBaby Care アプリを起動して、アカウント作成の際に使われたメールアドレスとパスワードで iBaby Care アプリにログインしてください。

3.1.4. アイシニアケア 3 の準備

- 1) アイシニアケア 3 の本体に AC アダプタを接続します。ステータスランプが点灯したら、アイシニアケア 3 の初期化を行うために、リセットボタンを 5 秒以上押し続けてください。アイシニアケア 3 が初期化されると、ステータスランプが赤く点滅して、本体から「リセットが完了しました、ボタンを放してください」と音声がかかります。
- 2) アイシニアケア 3 から音声が流れたら、リセットボタンを放してください。
- 3) 30 秒程度経過すると、ステータスランプは赤点灯→緑点灯→黄点灯→遅い赤点滅へと変化します。
- 4) アイシニアケア 3 から「QR コードをスキャンしてください」と音声がかかります。アイシニアケア 3 から音声が流れたら、ステータスランプが赤く点滅している事を確認してください。ステータスランプについては「5.1 ステータスランプの意味」を参照ください。

3.1.5. アップル iPhone の利用登録 (アクティベート)


- 1) iBaby Care アプリで、“モデルを確認する”の画面にて、“次へ”をクリックしてください。機器の追加画面が表示されます。“iBaby M2C/M2C Pro”を選択してください。“M2C の接続”の画面が表示されます。



アイシニアケア 3

- 2) “M2C の接続”の画面にて、記載された内容を確認し、画面下のチェックボックスにチェックをつけて、“次へ”をクリックしてください。アイシニアケア 3 本体のステータスランプが赤く点滅している事を確認し、WiFi のパスワードを入力し“次”をクリックしてください。

ご注意：アイシニアケア 3 は 2.4GHz 帯の WiFi のみに対応しております。

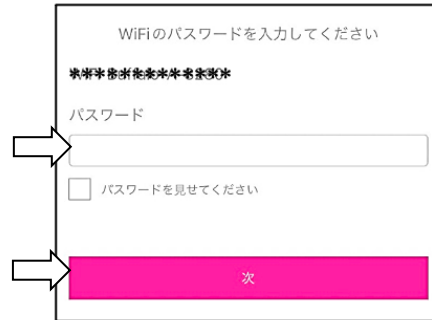


- 3) iBaby Care アプリで、“クリックして QR コードを取得します”をクリックしてください。画面に QR コードが表示されます。



アイシニアケア 3

- 4) iBaby Care アプリで QR コードが表示されたら、QR コードが表示された画面とカメラレンズ面を向かい合わせてください。アイシニアケア 3 が QR コードを読み取ります。

ご注意：iPhone の画面とカメラレンズ面の間隔は、20 cm 程度離してください。アイシニアケア 3 が QR コードの読み取りに失敗する場合は本マニュアルの「3.1.6. その他の初期設定方法（iPhone への利用登録）」について」をお試してください。

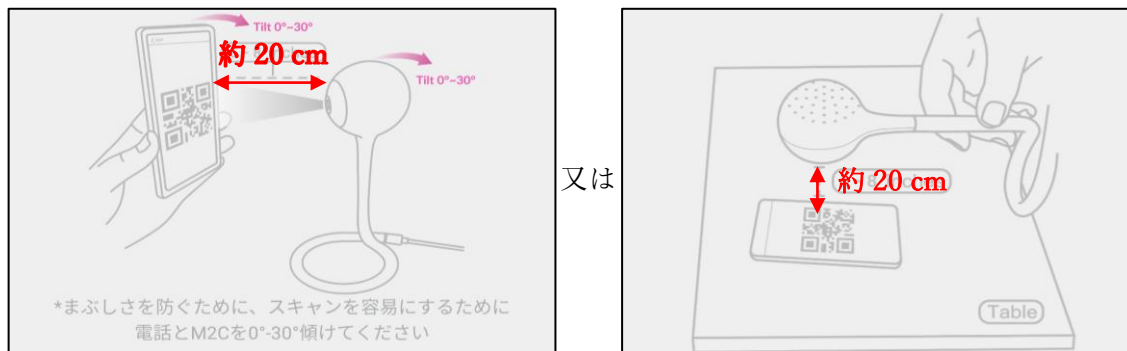

- 5) QR コードの読み取りが成功すると、アイシニアケア 3 から「QR コードの読み取りに成功しました」と音声流れます。アイシニアケア 3 から音声流れたら、iPhone をアイシニアケア 3 から離してください。

- 6) iPhone を離れた後、iBaby Care アプリでチェックボックスにチェックをつけて、「次へ」をクリックしてください。「Wi-Fi 接続」の画面が表示されます。アイシニアケア 3 は QR コードの読み取り完了後、自動で WiFi に接続しますので、アイシニアケア 3 から「ネットワークに接続されました」と音声流れるまで、お待ちください（約 2 分位かかる場合があります）。

ご注意：アイシニアケア 3 が WiFi 接続に失敗する場合は本マニュアルの「5.2 インストールに関する問い合わせ」をご参照ください。



アイシニアケア 3


- 7) WiFi 接続完了後、アイシニアケア 3 は「ネットワークに接続されました」と音声流れ、ステータスランプが緑色になります。アイシニアケア 3 から音声流れたら、iBaby Care アプリでチェックボックスにチェックをつけて、「次へ」をクリックしてください。



- 8) プログレスバーでインストールの進行状況がわかります。アイシニアケア 3 の利用登録（アクティベート）が完了すると、iBaby Care アプリで接続完了画面が表示されます。アイシニアケア 3 本体のステータスランプは緑色の点灯になります。

iBaby Care アプリで“スキップ”をクリックしてください。カメラ画面が表示され、接続手続きが完了となります。

ご注意：アイシニアケア 3 が利用登録（アクティベート）に失敗する場合は本マニュアルの「5.2 インストールに関する問い合わせ」をご参照ください。

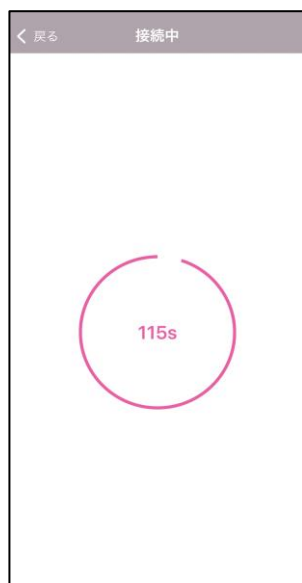


アイシニアケア 3


- 9) アイシニアケア 3 が利用登録（アクティベート）された後、iPhone の“設定”から“モバイル通信”をクリックして、“モバイルデータ通信”をオンにしてください。また、iPhone が、ご利用になる WiFi のネットワークに接続していることをご確認ください。

アイシニアケア 3

3.1.6. 2台目以降のアイシニアケア 3 を追加登録する場合

1台のiPhoneに対して、アイシニアケア 3 を複数台登録する際は、その都度、利用登録（アクティベート）を行う必要があります。2台目以降のアイシニアケア 3 を追加登録する場合、以下の手順にて利用登録（アクティベート）を行ってください。

- 1) ご使用のiPhoneで、初期設定を行ってください。設定方法は「3.1.3. 登録初期設定」をご参照ください。
- 2) 2台目以降のアイシニアケア 3 本体にACアダプタを接続して、アイシニアケア 3 の初期化を行ってください。詳細は、「3.1.4. アイシニアケア 3 の準備」をご参照ください。
- 3) iBaby Care アプリを起動してください。メイン画面が表示されます。メイン画面の左上にある機能メニューボタン  をクリックしてください。機能メニューが表示されます。機能メニューで“機器の追加”をクリックしてください。“モデルを確認する”の画面が表示されます。

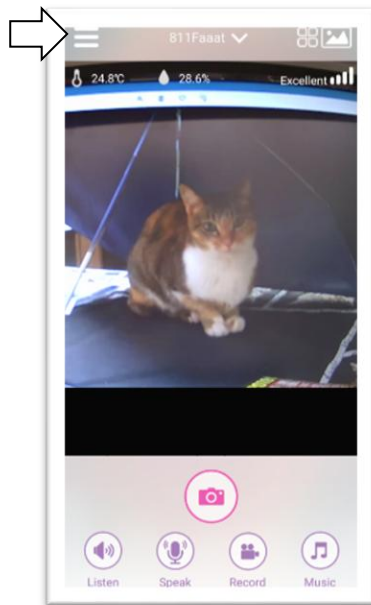


アイシニアケア 3

- 4) “モデルを確認する”の画面で、“次へ”をクリックしてください。”機器の追加”の画面が表示されます。




- 5) “機器の追加”の画面で“iBaby M2C/M2C Pro”を選択して、1台目のアイシニアケア 3と同様にアプリを操作して、アイシニアケア 3の利用登録（アクティベート）を行ってください。詳細は、「3.1.5. アップル iPhone の利用登録（アクティベート）」をご参照ください。
ご注意：アイシニアケア 3の切り替えはメイン画面で行うことができます。詳細は、「4.1. メイン画面」をご参照ください。

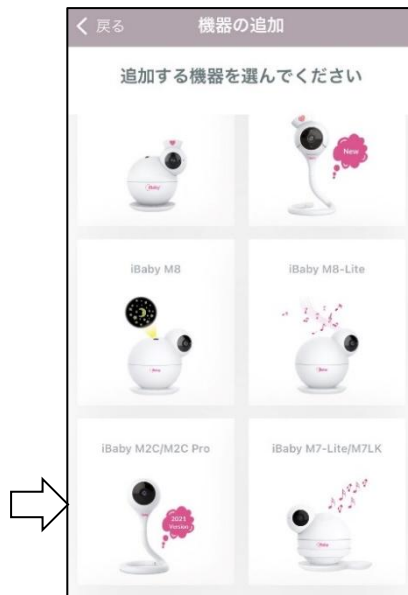

3.1.7. その他の初期設定方法（iPhone への利用登録）について


アイシニアケア 3 の初期設定は QR コードを用いる方法以外にも設定方法があります。その方法を利用する場合、以下の手順にて初期設定を行ってください。

- 1) iPhone にて、登録初期設定を行って下さい。設定方法は、本マニュアルの「3.2.3 登録初期設定」をご参照ください。
- 2) アイシニアケア 3 の準備を行ってください。詳細は本マニュアルの「3.2.4 アイシニアケア 3 の準備」をご参照ください。
- 3) iBaby Care アプリ上にて、「機器の追加」の画面から“iBaby M2C/M2C Pro”を選択してください。

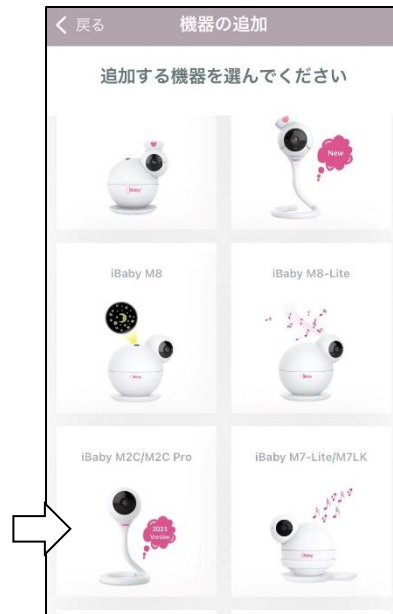

- 4) “M2C の接続”の画面が表示されます。記載された内容を確認し、画面下のチェックボックスにチェックをつけて、“次へ”をクリックしてください。そして、ステータスランプが赤く点滅している事を確認し、WiFi のパスワードを入力し“次”をクリックしてください。

ご注意：アイシニアケア 3 は 2.4GHz 帯の WiFi のみに対応しております。

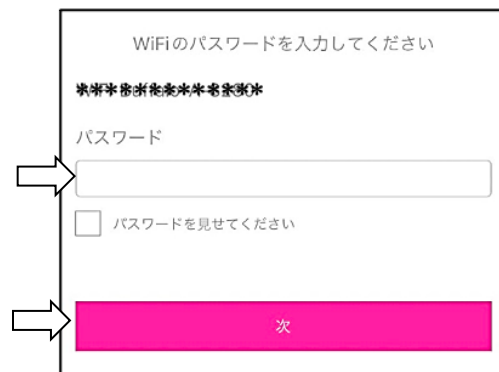

アイシニアケア 3


- 5) アプリ画面で、“クリックして QR コードを取得します”をクリックしてください。画面に QR コードが表示されます。iBaby Care アプリで、“別の設定方法を試してください”をクリックしてください。



- 6) iBaby Care アプリで“WiFi 設定に移動してください”をクリックしてください。iPhone の WiFi 設定画面が表示されます。WiFi 設定画面で、“iBM2C” から始まるネットワークをクリックしてください。



アイシニアケア 3


- 7) “iBM2C” から始まるネットワークに接続すると、そのネットワークの横に青いチェックマークが表示され、iPhone ディスプレイの上部隅に Wi-Fi 接続済みのアイコン  が表示されます（約 2 分位かかる場合があります）。



- 8) Wi-Fi 接続済みのアイコンが表示されたら、その左隣りにある”◀ iBabyCare”をクリックしてください。iBaby Care アプリの画面に戻ります。iBaby Care アプリの画面で、“次へ”をクリックしてください。利用登録（アクティベート）を開始します。

ご注意：“iBM2C” から始まるネットワークに接続したところ、Wi-Fi 接続済みのアイコンが表示されても、“インターネット未接続”などのメッセージが表示される場合があります。

その場合でも、“◀ iBabyCare”をクリックしてください。

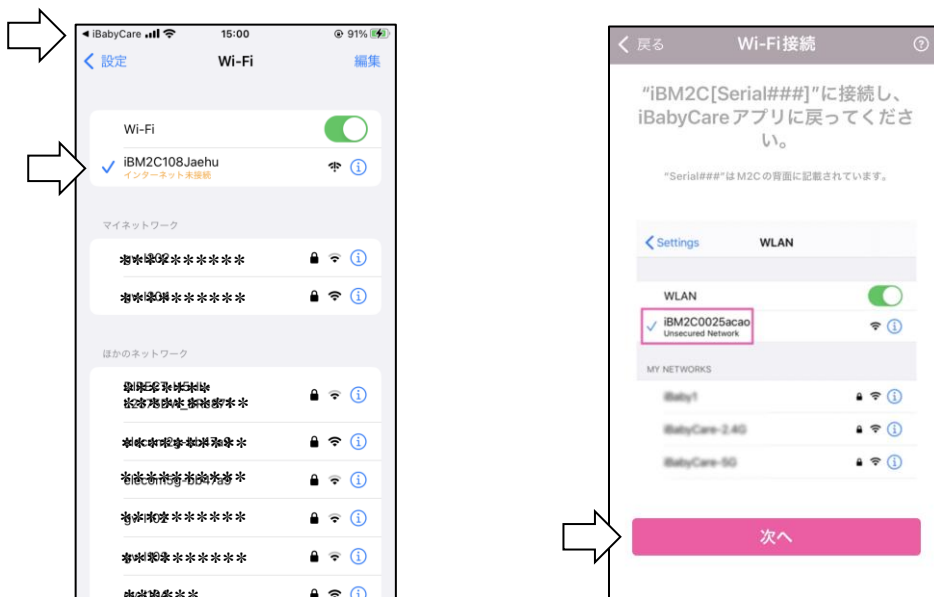


アイシニアケア 3

- 9) プログレスバーでインストールの進行状況がわかります。

iBaby Care アプリでプログレスバーが進むと、アイシニアケア 3 は「ネットワークに接続されました」と音声流れ、ステータスランプが緑色の点灯になります。

その後、アイシニアケア 3 の利用登録（アクティベート）が完了すると、接続完了画面が表示されます。接続完了画面で“スキップ”をクリックすると、カメラ画面が表示され、接続手続きが完了となります。

ご注意：アイシニアケア 3 が利用登録（アクティベート）に失敗する場合は本マニュアルの「5.2 インストールに関する問い合わせ」をご参照ください。

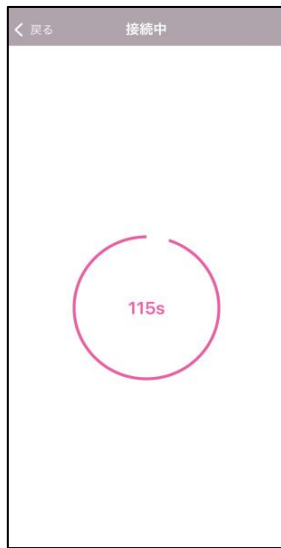

- 10) アイシニアケア 3 が利用登録（アクティベート）された後、iPhone の“設定”から“モバイル通信”をクリックして、“モバイルデータ通信”をオンにしてください。また、iPhone が、ご利用になる WiFi のネットワークに接続していることをご確認ください。

3.2. Android スマートフォンの場合

利用前の確認：

- ・WiFi 接続のための ID (SSID) とパスワードをご用意ください (ID とパスワードは 2.4GHzWiFi のものをご用意ください)。
- ・Android スマートフォンの“設定”から“WiFi”をクリックしてください。ご利用になる WiFi のネットワークを選択して、パスワードを入力し、Android スマートフォンを WiFi のネットワークに接続してください。
- ・Android スマートフォンの“設定”から“モバイルデータ”をオフにしてください。
- ・Android スマートフォンの“設定”から“位置情報”、又は“位置情報の使用”をオンにしてください。

3.2.1. アプリのダウンロード

グーグルの Play ストアで、“iBaby Care App”と検索して、iBaby Care アプリをダウンロードしてください。“iBaby Care App”のアプリは下記です。



もしくは、iBaby Care アプリは、下記の QR コードからダウンロードできます。その場合、Android のカメラアプリなどを開いて、QR コードにカメラをかざすと、画面上に“リンクを開く”や“QR コード読み取り”などのメッセージが表示されます。そのメッセージをクリックすると、Play ストアが表示されます。Play ストアで iBaby Care アプリをダウンロードしてください。



アプリのダウンロードは
↑こちらから



3.2.2. ユーザー登録とログイン

1) 新規ユーザー登録

iBaby Care アプリを起動し、アプリの指示に従ってアカウントを作成してください。

“アカウントの作成”をクリックしてください。アカウント作成画面が表示されます。

メールアドレスはご利用になっているメールアドレスを使用して登録を行ってください。

但し、キャリアのメールアドレスは避けてください。（キャリアのメールアドレスは、スマートフォンの回線が docomo なら『@docomo.ne.jp』、au なら『@ezweb.ne.jp』、ソフトバンクなら『@softbank.ne.jp』となります）

パスワードの長さは 8 文字以上大文字、小文字、数字を全て含むパスワードを指定してください。

メールアドレスとパスワードを入力した後、“登録”をクリックしてください。



アカウントを作成するための認証コードが入力されたメールアドレスに届きます。そのメールに表記された 6 桁の数字をメモしてください。

iBaby Care アプリに戻ると、アカウント認証画面が表示されます。アカウント認証画面にて、その 6 桁の数字（認証コード）を入力してください。チェックボックスにチェックをつけて、“登録”をクリックしてください。アカウントの登録終了後に自動的にログインします。



2) ログイン (アカウントをお持ちのユーザーの方)

アカウント作成の際に指定したメールアドレスとパスワードでログインできます。もし、パスワードを忘れた際には“ログイン”をクリック後“パスワードを忘れましたか?”をクリックし、画面上の指示に従いパスワードをリセットしてください。詳しい設定に関しては本マニュアルの「5.2 インストールに関する問い合わせ」の”Q6“をご参照ください。



3.2.3. 登録初期設定

ご使用の Android スマートフォンが 2.4GHz 帯の WiFi のネットワークに接続していることをご確認ください。

Android スマートフォンの“設定”から“モバイルデータ”をオフにしてください。

Android スマートフォンの“設定”から“位置情報”、“又は”位置情報の使用”をオンにしてください。

iBaby Care アプリを起動して、アカウント作成の際に使われたメールアドレスとパスワードで iBaby Care アプリにログインしてください。

3.2.4. アイシニアケア 3 の準備

- 1) アイシニアケア 3 の本体に AC アダプタを接続します。ステータスランプが点灯したら、アイシニアケア 3 の初期化を行うために、リセットボタンを 5 秒以上押し続けてください。アイシニアケア 3 が初期化されると、ステータスランプが赤く点滅して、本体から「リセットが完了しました、ボタンを放してください」と音声流れます。
- 2) アイシニアケア 3 から音声流れたら、リセットボタンを放してください。
- 3) 30 秒程度経過すると、ステータスランプが赤点灯→緑点灯→黄点灯→遅い赤点滅へと変化します。
- 4) アイシニアケア 3 から「QR コードをスキャンしてください」と音声流れます。アイシニアケア 3 から音声流れたら、ステータスランプが赤く点滅している事を確認してください。ステータスランプについては「5.1 ステータスランプの意味」を参照ください。


3.2.5. Android スマートフォンの利用登録（アクティベート）

- 1) iBaby Care アプリ上にて、“機器の追加”の画面から“iBaby M2C/M2C Pro”を選択してください。
“M2C を接続します”の画面が表示されます。記載された内容を確認し、画面下のチェックボックスにチェックをつけて、“次へ”をクリックしてください。



- 2) ステータスランプが赤く点滅している事を確認し、WiFi のパスワードを入力し“次”をクリックしてください。

ご注意：アイシニアケア 3 は 2.4GHz 帯の WiFi のみに対応しております。

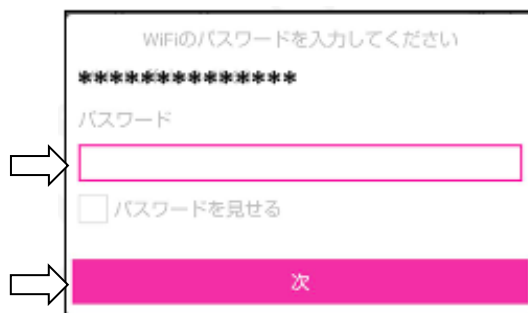

- 3) iBaby Care アプリで、“クリックして QR コードを取得します”をクリックしてください。画面に QR コードが表示されます。




- 4) iBaby Care アプリで QR コードが表示されたら、QR コードが表示された画面とカメラレンズ面を向かい合わせてください。アイシニアケア 3 が QR コードを読み取ります。

ご注意：Android スマートフォンの画面とカメラレンズ面の間隔は、20 cm 程度離してください。アイシニアケア 3 が QR コードの読み取りに失敗する場合は本マニュアルの「3.2.6. その他の初期設定方法 (Android スマートフォンへの利用登録) について」をお試しください。



又は

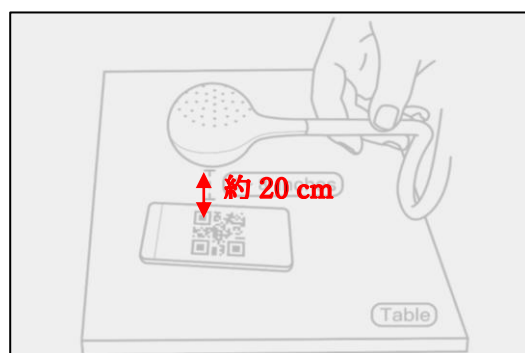

- 5) QR コードの読み取りが成功すると、アイシニアケア 3 から「QR コードの読み取りに成功しました」と音声流れます。アイシニアケア 3 から音声流れたら、Android スマートフォンをアイシニアケア 3 から離してください。

アイシニアケア 3

- 6) Android スマートフォンを離した後、iBaby Care アプリでチェックボックスにチェックをつけて、「次へ」をクリックしてください。「Wi-Fi 接続」の画面が表示されます。アイシニアケア 3 は QR コードの読み取り完了後、自動で WiFi に接続しますので、アイシニアケア 3 から「ネットワークに接続されました」と音声が出るまで、お待ちください（約 2 分位かかる場合があります）。

ご注意：アイシニアケア 3 が WiFi 接続に失敗する場合は本マニュアルの「5.2 インストールに関する問い合わせ」をご参照ください。



- 7) WiFi 接続完了後、アイシニアケア 3 は「ネットワークに接続されました」と音声が出、ステータスランプが緑色になります。アイシニアケア 3 から音声が出たら、iBaby Care アプリでチェックボックスにチェックをつけて、「次へ」をクリックしてください。




アイシニアケア 3

8) プロGRESSインジケータでインストールの進行状況がわかります。

その後、アイシニアケア 3 の利用登録（アクティベート）が完了すると、iBaby Care アプリで接続完了画面が表示されます。アイシニアケア 3 本体のステータスランプは緑色の点灯になります。

iBaby Care アプリで“デモをスキップ”をクリックすると、カメラ画面が表示され、接続手続きが完了となります。


ご注意：アイシニアケア 3 が利用登録（アクティベート）に失敗する場合は本マニュアルの「5.2 インストールに関する問い合わせ」をご参照ください。

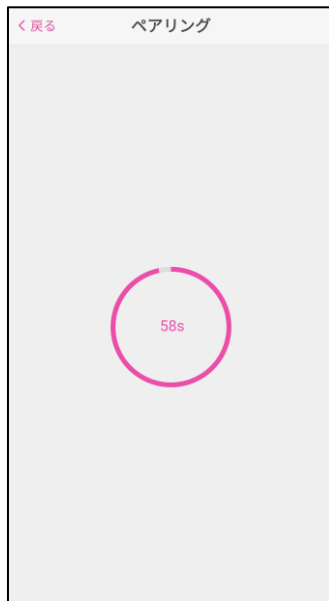

9) アイシニアケア 3 が利用登録（アクティベート）された後、Android スマートフォンの“設定”から“モバイルデータ”をオンにしてください。また、Android スマートフォンが、ご利用になる WiFi のネットワークに接続していることをご確認ください。

3.2.6. 2 台目以降のアイシニアケア 3 を追加登録する場合

1 台の Android スマートフォンに対して、アイシニアケア 3 を複数台登録する際は、その都度、利用登録（アクティベート）を行う必要があります。2 台目以降のアイシニアケア 3 を追加登録する場合、以下の手順にて利用登録（アクティベート）を行ってください。

- 1) ご使用の Android スマートフォンで、初期設定を行ってください。設定方法は「3.2.3. 登録初期設定」をご参照ください。
- 2) 2 台目以降のアイシニアケア 3 本体に AC アダプタを接続して、アイシニアケア 3 の初期化を行ってください。詳細は、「3.2.4. アイシニアケア 3 の準備」をご参照ください。
- 3) iBaby Care アプリを起動してください。メイン画面が表示されます。メイン画面の左上にある機能メニューボタン  をクリックしてください。機能メニューが表示されます。機能メニューで“機器の追加”をクリックしてください。“モデルを確認する”の画面が表示されます。




アイシニアケア 3

4) “モデルを確認する”の画面で、“次へ”をクリックしてください。機器の追加画面が表示されます。



5) “機器の追加”の画面で“iBaby M2C/M2C Pro”を選択して、1台目のアイシニアケア 3と同様にアプリを操作して、アイシニアケア 3の利用登録（アクティベート）を行ってください。詳細は、「3.2.5. Android スマートフォンの利用登録（アクティベート）」をご参照ください。

ご注意：アイシニアケア 3の切り替えはメイン画面で行うことができます。詳細は、「4.1. メイン画面」をご参照ください。

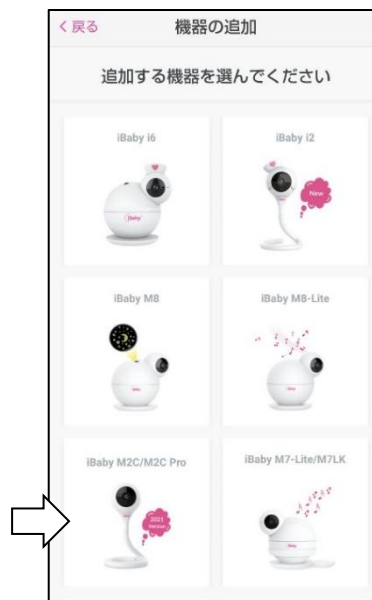

3.2.7. その他の初期設定方法（Android スマートフォンへの利用登録）について

アイシニアケア 3 の初期設定は QR コードを用いる方法以外にも設定方法があります。

その方法を利用する場合、以下の手順にて初期設定を行ってください。

- 1) Android スマートフォンにて、登録初期設定を行って下さい。設定方法は、本マニュアルの「3.2.3 登録初期設定」をご参照ください。
- 2) アイシニアケア 3 の準備を行ってください。詳細は本マニュアルの「3.2.4 アイシニアケア 3 の準備」をご参照ください。
- 3) iBaby Care アプリ上にて、“機器の追加”の画面から“iBaby M2C/M2C Pro”を選択してください。“M2C を接続します”の画面が表示されます。記載された内容を確認し、画面下のチェックボックスにチェックをつけて、“次へ”をクリックしてください。




- 4) ステータスランプが赤く点滅している事を確認し、WiFi のパスワードを入力し“次”をクリックしてください。


ご注意：アイシニアケア 3 は 2.4GHz 帯の WiFi のみに対応しております。




- 5) アプリ画面で、“クリックして QR コードを取得します”をクリックしてください。画面に QR コードが表示されます。iBaby Care アプリで、“別の設定方法を試してください”をクリックしてください。

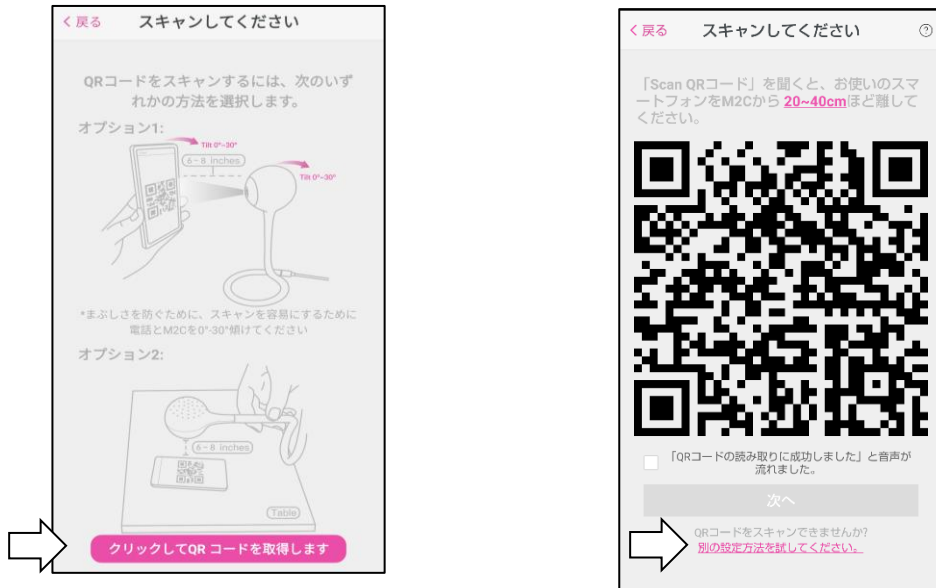

- 6) iBaby Care アプリで“WiFi 設定画面に移動してください”をクリックしてください。Android スマートフォンの WiFi 設定画面が表示されます。WiFi 設定画面で、“iBM2C”から始まるネットワークをクリックしてください。

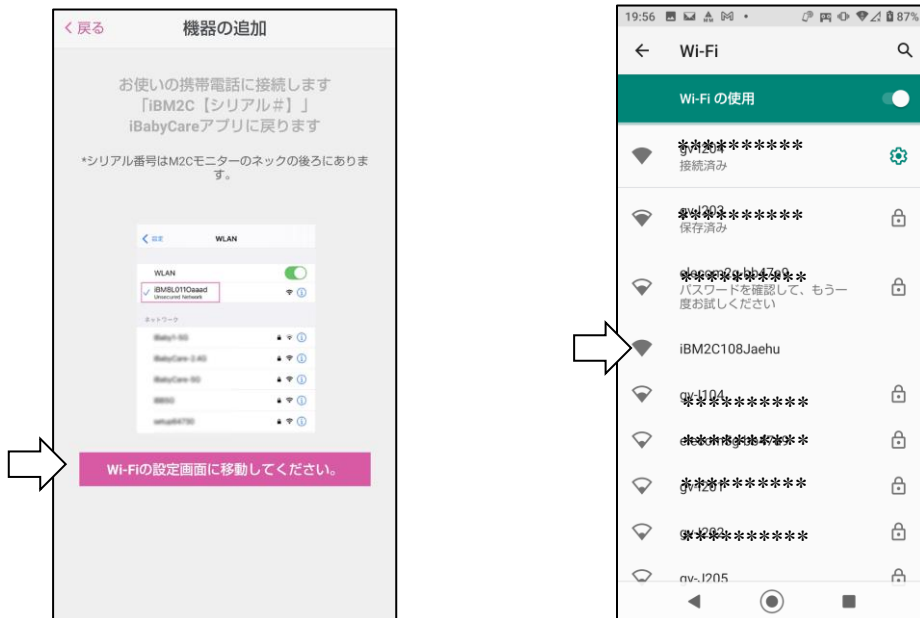


アイシニアケア 3

- 7) “iBM2C” から始まるネットワークに接続すると、Android ディスプレイの上部隅に WiFi 接続済みのアイコン  が表示されます (約 2 分位かかる場合があります)。



- 8) WiFi 接続済みのアイコンが表示されたら、“次へ”と記載された iBaby Care アプリの画面が表示されるまで、画面の戻るボタン (←) をクリックしてください。iBaby Care アプリの画面に戻ります。iBaby Care アプリの画面で、“次へ”をクリックしてください。利用登録 (アクティベート) を開始します。

ご注意：“iBM2C” から始まるネットワークに接続したところ、WiFi 接続済みのアイコンが表示されても、“インターネット接続なし”などのメッセージが表示される場合があります。その場合でも、“次へ”と記載された iBaby Care アプリの画面が表示されるまで、画面の戻るボタン (←) をクリックしてください。

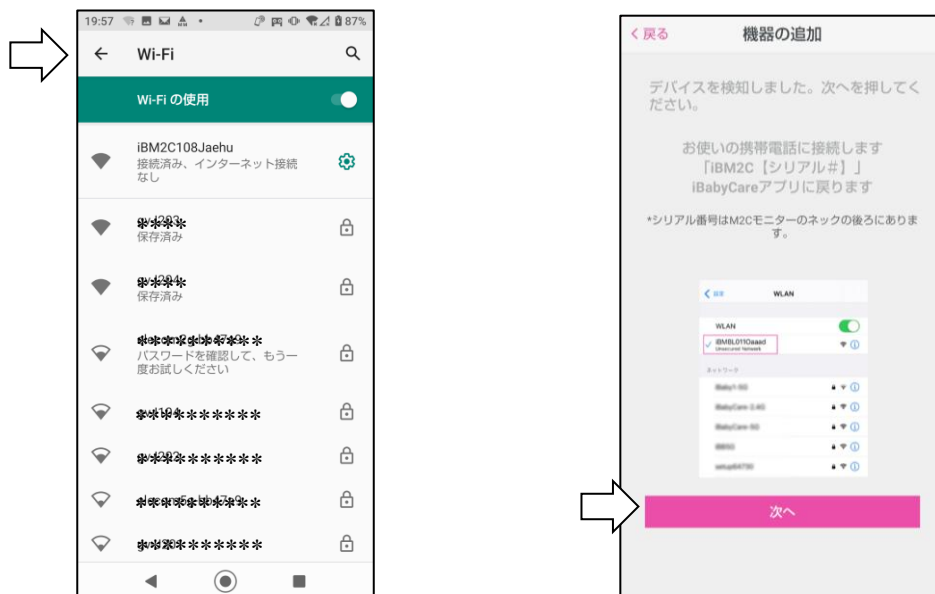



アイシニアケア 3

9) プログレスバーでインストールの進行状況がわかります。

iBaby Care アプリでプログレスバーが進むと、アイシニアケア 3 から「ネットワークに接続されました」と音声流れ、ステータスランプが緑色の点灯になります。

その後、アイシニアケア 3 の利用登録（アクティベート）が完了すると、接続完了画面が表示されます。接続完了画面で“デモをスキップ”をクリックすると、カメラ画面が表示され、接続手続きが完了となります。

ご注意：アイシニアケア 3 が利用登録（アクティベート）に失敗する場合は本マニュアルの「5.2 インストールに関する問い合わせ」をご参照ください。

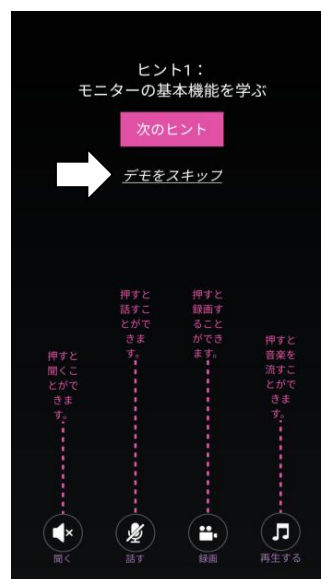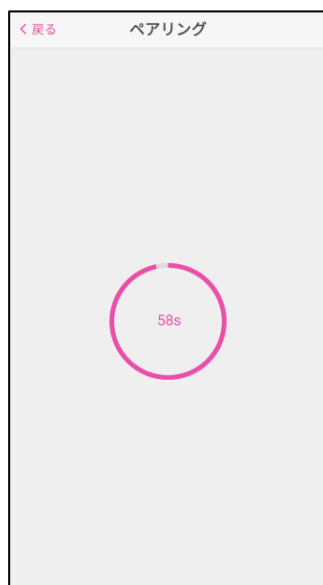

10) アイシニアケア 3 が利用登録（アクティベート）された後、Android スマートフォンの“設定”から“モバイルデータ”をオンにしてください。また、Android スマートフォンが、ご利用になる WiFi のネットワークに接続していることをご確認ください。

4. アプリの使い方と機能

4.1. メイン画面

iBaby Care アプリケーションを起動後に表示される画面です。







ご注意：iBaby Care アプリを立ち上げておく、又は iBaby Care アプリがバックグラウンドで働いている場合、通信料金が発生します。

4.1.1. ファンクションガイド セクション

アプリの各機能利用するためのセクションです。







- ◆  ファンクションメニューガイドボタン
機器と機能の設定のメニューガイドボタンが画面の左側にあらわれます。
- ◆  機器リスト切り替え
複数のアイシニアケア 3 を登録している場合、矢印から選択して接続することができます
- ◆  メディアギャラリー
保存された全ての写真やビデオをここから見ることができます。
- ◆  画面リスト表示
複数のアイシニアケア 3 を登録している場合、画面を一度に見る事ができます。
映像を一度に視聴できるアイシニアケア 3 は 8 台までです。






4.1.2. インフォメーションディスプレイセクション

アイシニアケア 3 を設置している場所の周囲の状態を表示します




- ◆  27.4°C 現在の周りの温度を表示します。
- ◆  40.0% 現在の周りの湿度を表示します。
- ◆  WiFi: 現在のWiFiのシグナルの強さを表します。
- ◆  1080p 現在のビデオ画質を表示します。タップすると、ビデオ画質の設定を変更できます。

4.1.3. ファンクションボタンセクション

- ◆  聞く：アイシニアケア 3 のマイクの音をスマートフォンから聞くことができます。
- ◆  話す：スマートフォンに話しかけた音声アイシニアケア 3 のスピーカーから流れます。
- ◆  録画：表示している画像を録画してメディアギャラリーに保存します。
- ◆  ミュージック：ライブラリーから楽曲を選択してアイベビーケアから再生します。
「4.3.6 メイン画面－音楽を再生する」参照
- ◆  撮影：表示している画面を撮影してメディアギャラリーに保存します。

4.2. アプリの機能メニュー

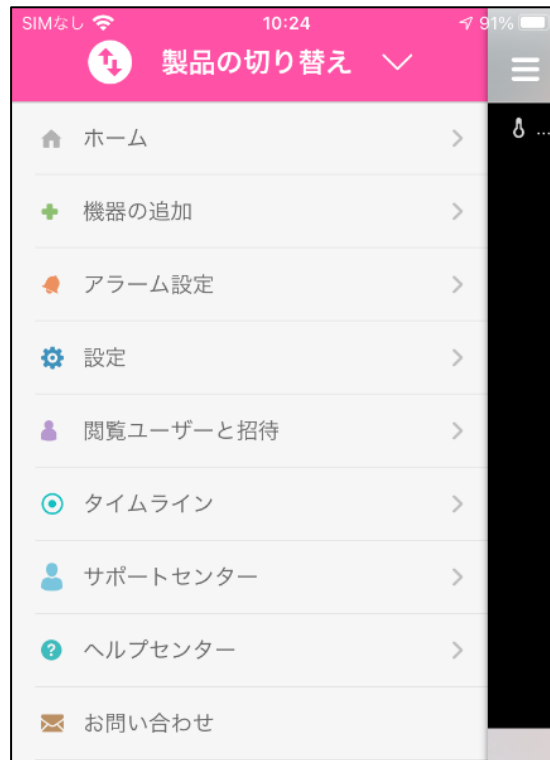


- ◆ 商品の切り替え : 複数の iBaby 社商品をご利用されている場合、製品を変更することができます。
- ◆ ホーム : メイン画面に戻ります。
- ◆ 機器の追加 : 新しいアイシニアケア 3 を登録できます。
- ◆ アラーム設定 : アラームの種類と感度、アラーム音の設定をします。
- ◆ 設定 : パラメーターや機能の設定することができます。
- ◆ 閲覧ユーザーと招待 : ユーザーを招待し、招待したユーザーにアイシニアケア 3 にアクセスする権限を設定することができます。
- ◆ タイムライン : タイムラインに記録を投稿します。
- ◆ サポートセンター : 登録情報を表示、変更することができます。
- ◆ ヘルプセンター : お客様からのご質問やコメントに対応いたします。
- ◆ お問い合わせ : お客様からのご質問やコメントを iBaby Lab に問合せできます。

ご注意 : 1 台のスマートフォンに対して、同時に使用可能なアイシニアケア 3 の台数は 8 台までです。閲覧ユーザーの登録数は制限がありませんが、映像を同時に視聴できる人数は 4 人までです。1 台のアイシニアケア 3 に対して、オーナーとして登録できるアカウントは 1 つまでです。

4.3. よく利用する機能

4.3.1. アラーム設定

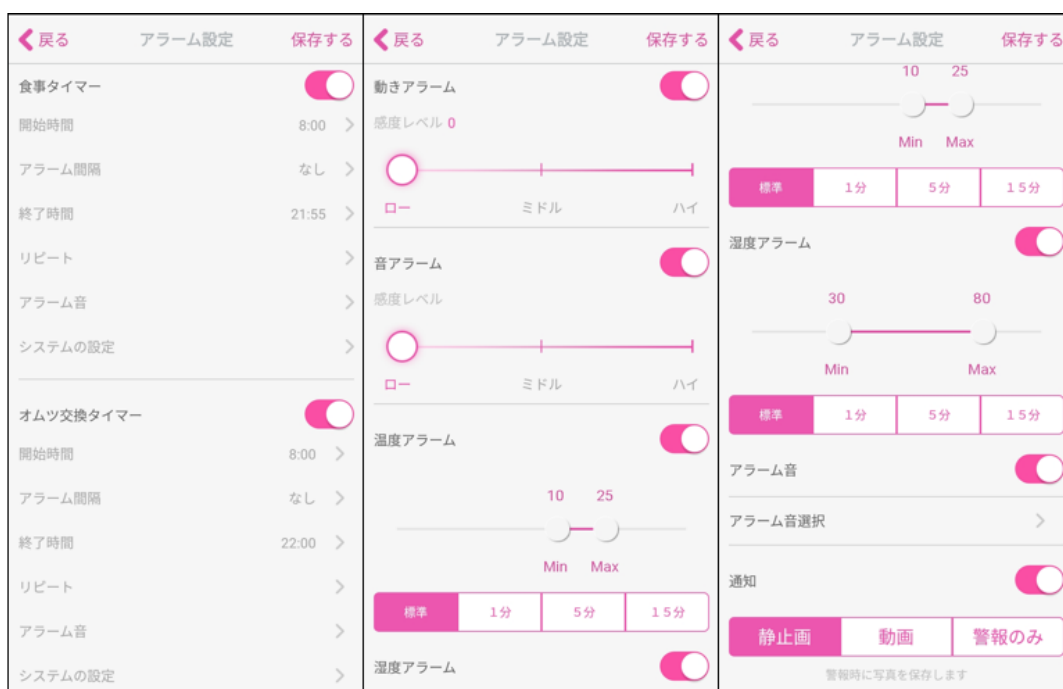

- ◆ 食事タイマー : 食事の間隔を設定してお知らせするタイマーとして利用できます。
開始終了時間、間隔、繰り返し、アラーム音の選択ができます。
- ◆ オムツ交換タイマー : オムツの交換時間を設定してお知らせするタイマーとして利用できます。
開始終了時間、間隔、繰り返し、アラーム音の選択ができます。
- ◆ 動きアラーム : アイシニアケア 3 のそばで何か動いた時にアラームが発生します。
動きを検出する感度は 2 5 5 段階で変更できます。
- ◆ 音アラーム : アイシニアケア 3 のある部屋で音を立てた時にアラーム発生します。
音の検出感度は 3 段階で変更できます。
- ◆ 温度アラーム : アイシニアケア 3 の設置された部屋の最低温度と最高温度を設定し、
その範囲から温度が外れるとアラームにてお知らせします。
- ◆ 湿度アラーム : アイシニアケア 3 の設置された部屋の最低湿度と最高湿度を設定し、
その範囲から湿度が外れるとアラームにてお知らせします。
- ◆ アラーム音 : アラーム音を選択できます。
- ◆ 通知 : 通知が“ON”の場合、アプリが閉じられた際、又はバックグラウンドで働いている
際に通知でお知らせいたします。

アラーム表示の種類 :

- ◆ 静止画 : アラーム発生時に 3 枚の写真を撮りメディアライブラリーに保存します。
- ◆ 動画 : アラーム発生時に 1 5 秒のビデオを撮りメディアライブラリーに保存します。
- ◆ アラームのみ : アラーム発生時にアラームのみを表示します。

ご注意 : 自動録画機能は、動きアラームのみ対応しています。動き・音・温度・湿度アラームは、検知後、次の検知まで、デフォルトで 30 秒間のインターバルがあります。

4.3.2. 閲覧ユーザーと招待

家族や友人を招待する事で家族や友人のスマートフォンからアイシニアケア 3 へのアクセスが出来る様になります。招待されたユーザーはオーナーによって与えられた権限内でアイシニアケア 3 を操作することができます。詳しい設定に関しては「5.4 機能に関する質問」の“Q2”を参照してください。

ご注意：閲覧ユーザーの登録数は制限がありませんが、カメラ映像を同時に視聴できる人数は 4 人までです。1 台のアイシニアケア 3 に対して、オーナーとして登録できるアカウントは 1 つまでです。

4.3.3. 設定－カメラ・画面の設定



- ◆ ビデオ画質：
720P：中画質(720P 互換)。中帯域幅を占有し 256kbps 以下のデータを生成します。
1080P：高品質(1080P 互換) 高帯域幅を占有し 512kbps 以下のデータを生成します。
- ◆ インジケータを隠す：メイン画面の WiFi の接続強度表示を隠すことができます。
湿度と温度を隠す：メイン画面の湿度と温度表示を隠すことができます。

4.3.4. 設定－ナイトビジョン



- ◆ ナイトビジョン（初期設定：自動でナイトビジョンに切り替える）


自動でナイトビジョンに切り替える（自動）：画像は光の強さの変化にあわせて自動でカラー、または・白黒に変わります。

常にナイトビジョンをオンにする（ON）：ナイトビジョンが ON となり、常に白黒で表示されます。

ナイトビジョンをオフにする（OFF）：ナイトビジョンが OFF となり、常にカラーで表示されます。

4.3.5. 設定－スリープモード

スリープモードを“ON”にするとスリープモードに入り、全ての利用者からの閲覧およびカメラへのアクセスができなくなります。

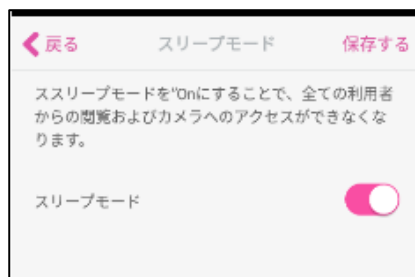


4.3.6. メイン画面－音楽を再生する

メイン画面からミュージックアイコンをクリックして音楽を再生します。

あらかじめアイシニアケア 3 にプリセットされたミュージックのコレクションがあります。

ファイルを選択するだけでアイシニアケア 3 のスピーカーから音楽を聞くことができます。


ご注意：ミュージックはインターネットよりダウンロードされるため、ネットワーク速度により再生されない、または再生が遅れる事があります。ご利用になるインターネットの設定をご確認ください。

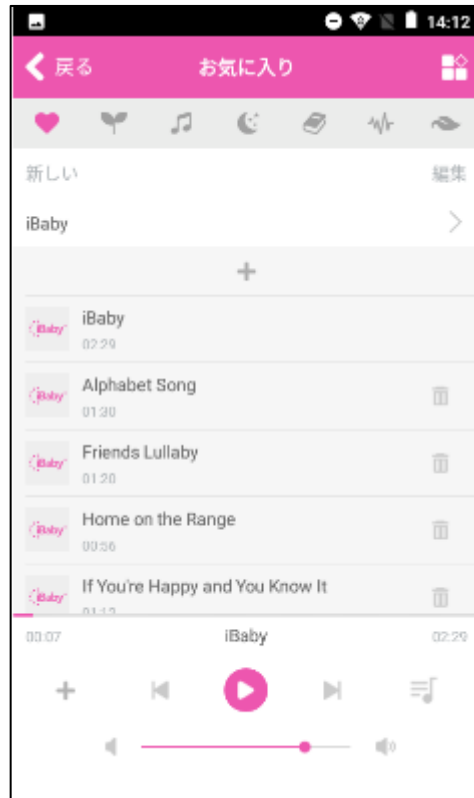

4.3.7. 設定-バージョン情報

ファームウェアのバージョン、アプリのバージョン、シリアルナンバーなど、アイシニアケア 3 本体（カメラ）およびスマートフォンアプリの情報が表示されます。

新しいファームウェアバージョンがある場合は、「Software Upgrade」ボタンをクリックしてファームウェアを更新することができます。

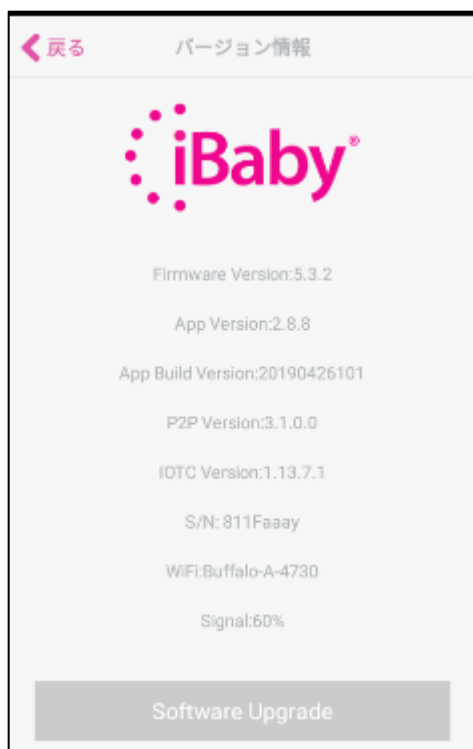

5. よくあるご質問

5.1. ステータスランプの意味

モニターの後ろにあるステータスランプで、現在の状態を表します。

ステータスランプ	意味
速い赤点滅	アイシニアケア 3 のリセット完了後、再起動中です。
遅い赤点滅	アイシニアケア 3 が WiFi に接続されていません。 利用登録（アクティベート）されていません。
赤点灯	アイシニアケア 3 が WiFi に接続されていません。 利用登録（アクティベート）済みです。
緑点灯	アイシニアケア 3 は WiFi 接続に成功し、正しく動作しています。
緑と黄が交互に 1 回点灯	アイシニアケア 3 が起動中です。
緑色に 1 回点滅 (初期設定済みの状態)	アイシニアケア 3 が接続動作を開始しています。
消灯	電源が接続されていません。 または、アイシニアケア 3 に異常があります。

5.2. インストールに関する問い合わせ

Q1. iPhoneにて、インストール中に以下失敗の画面が表示された場合。

(ステータスランプの状態：遅い赤点滅)



上記のような画面が現れた場合、アイシニアケア 3 が WiFi のネットワークに接続できていない事が考えられます。

下記のステップをお試しく下さい。

1) WiFi 接続のパスワードが正しいことを確認してください。

AC アダプタを一回抜いて再度挿してみてください。

2) アイシニアケア 3 をできるだけ WiFi ルーターのすぐそばに置きインストールを行ってください。

ご注意：アイシニアケア 3 は 5GHz WiFi に対応していないため、スマートフォンを 2.4GHz WiFi に接続してからインストールを実行してください。

3) WiFi 名とパスワードは 8-32 の文字で大文字、小文字、番号、下線を含むものです。

パスワードは、記号やカナ、漢字などを含まないものをお使いください。

4) ご使用のルーターの SSID ブロードキャストを有効にしてください。

5) ルーターの認証方式は WPA2-PSK を、暗号化方式は AES を選択してください。

6) スマートフォンのモバイルデータ通信をオフにしてください。

7) アイシニアケア 3 をリセットして、再度インストール（スマートフォンの利用登録）を行ってください。

リセット方法は本マニュアルの「6. アイシニアケア 3 の初期化」をご参照ください。

スマートフォンの利用登録は本マニュアルの「3. スマートフォンの登録」をご参照ください。

Q2. Android スマートフォンにて、インストール中に以下失敗の画面が表示された場合。
(ステータスランプの状態：遅い赤点滅)



上記の様な画面が現れた場合、アイシニアケア 3 が WiFi のネットワークに接続できていない事が考えられます。

下記のステップをお試しください。

- 1) WiFi 接続のパスワードが正しいことを確認してください。
AC アダプタを一回抜いて再度挿してみてください。
- 2) アイシニアケア 3 をできるだけ WiFi ルーターのすぐそばに置きインストールを行ってください。
ご注意：アイシニアケア 3 は 5GHz WiFi に対応していないため、スマートフォンを 2.4GHz WiFi に接続してからインストールを実行してください。
- 3) WiFi 名とパスワードは 8-32 の文字で大文字、小文字、番号、下線を含むものです。
パスワードは、記号やカナ、漢字などを含まないものをお使いください。
- 4) ご使用のルーターの SSID ブロードキャストを有効にしてください。
- 5) ルーターの認証方式は WPA2-PSK を、暗号化方式は AES を選択してください。
- 6) スマートフォンのモバイルデータ通信をオフにしてください。
- 7) アイシニアケア 3 をリセットして、再度インストール (スマートフォンの利用登録) を行ってください。
リセット方法は本マニュアルの「6. アイシニアケア 3 の初期化」をご参照ください。
スマートフォンの利用登録は本マニュアルの「3. スマートフォンの登録」をご参照ください。

アイシニアケア 3

Q3. iPhoneにて、インストール中に、以下失敗の画面が表示された場合。
(ステータスランプの状態：緑点滅)



この場合、アイシニアケア 3 は WiFi ネットワークに接続されていますが、サーバーへの利用登録（アクティベーション）に失敗していることが考えられます。

以下をお試しください。

1) アイシニアケア 3 をリセットして、再度インストールを実行してください。

リセット方法は本マニュアルの「6. アイシニアケア 3 の初期化」をご参照ください。

アイシニアケア 3

Q4. Android スマートフォンにて、インストール中に以下失敗の画面が表示された場合。
(ステータスランプの状態：緑点滅)



この場合、アイベビーケアは WiFi ネットワークに接続されていますが、サーバーへの利用登録（アクティベーション）に失敗していることが考えられます。

以下をお試してください。

- 1) アイシニアケア 3 をリセットして、再度インストールを実行してください。

リセット方法は本マニュアルの「6. アイシニアケア 3 の初期化」をご参照ください。

Q5. WiFi の設定が変わっている場合はどのようにすればよいですか？

・iOS 機器の場合：

アイシニアケア 3 をリセットして、再度インストールを実行してください。

初期化方法は本マニュアルの「6. アイシニアケア 3 の初期化」をご参照ください。

・アンドロイド機器の場合：


アイシニアケア 3 をリセットして、再度インストールを実行してください。

初期化方法は本マニュアルの「6. アイシニアケア 3 の初期化」をご参照ください。

Q6. パスワードを忘れた場合はどうしたらいいですか？

ログインのためのパスワードを忘れた場合は、以下の手順にてパスワードをリセットして下さい。

- 1) iBaby Care アプリを起動し、“ログイン”をクリック後、“パスワードをお忘れですか？／パスワードを忘れましたか？”をクリックしてください。

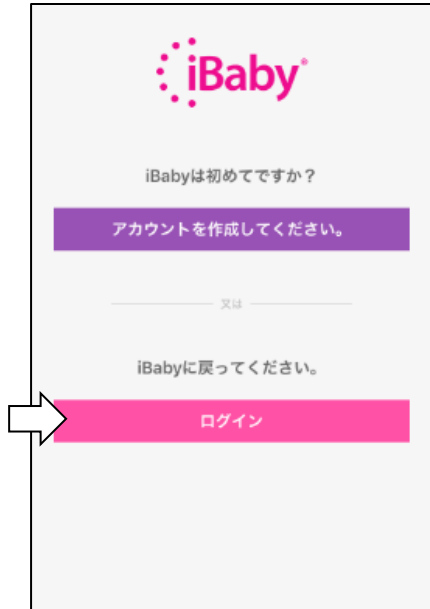

- 2) 登録時に入力したメールアドレスを入力して“送る／送信”をクリックしてください。
パスワードをリセットするためのリンクが入力されたメールアドレスに届きます。
メールの画面から“パスワードを変更する”を1時間以内にクリックしてください。
パスワードを再設定する画面が表示されます。

ご注意：“パスワードを変更する”をクリックしても、パスワードを再設定する画面が表示されない場合は、“パスワードを変更する”の下にある URL をクリックしてください。



アイシニアケア 3

- 3) “新しいパスワードの入力”と“新しいパスワードの再確認”に新しいパスワードを入力して、“送信”をクリックしてください。パスワードのリセットが成功すると、メッセージが表示されます。
“OK”をクリックしてください。メッセージが閉じます。以上で、パスワードのリセットが完了となります。



The screenshot shows the iBaby logo at the top. Below it is the title "新しいパスワードの設定" (New Password Setting). There are two input fields: "新しいパスワードの入力" (New Password Input) with a placeholder "パスワード" (Password), and "新しいパスワードの再確認" (New Password Confirmation) with a placeholder "新しいパスワードの再確認" (New Password Confirmation). A blue "送信" (Send) button is at the bottom.



5.3. ローディングホイールに関する質問

Q1. カメラのメイン画面を見ている時にとっても遅くなる。


(ステータスランプが緑色に点灯する場合もあれば、赤色に点灯する場合もある)

この場合、アイシニアケア 3 が WiFi ネットワークに接続していないことを示しています。

WiFi 接続を最適化するために以下をお試しください。

- 1) 2.4GHz ルーターをお使いの場合、接続を最適化するため次の WiFi 設定をお試しください。
TP-Link 社製ルーターを利用している場合：20MHz を帯域幅として設定してください。
NETGEAR 社製ルーターを利用している場合 20/40MHz を共有できるように設定してください。
- 2) ルーターがアイシニアケア 3 から離れている場合（またはルーターとアイシニアケア 3 の間に複数の壁などの障害物がある場合）はアイシニアケア 3 をできるだけルーターの近くに置いてください。
- 3) ルーターの負荷が高くなっている場合があります。ルーターを再起動してみてください。

Q2. カメラ画面起動中に表示が止まってしまうステータスランプが赤く点灯している。

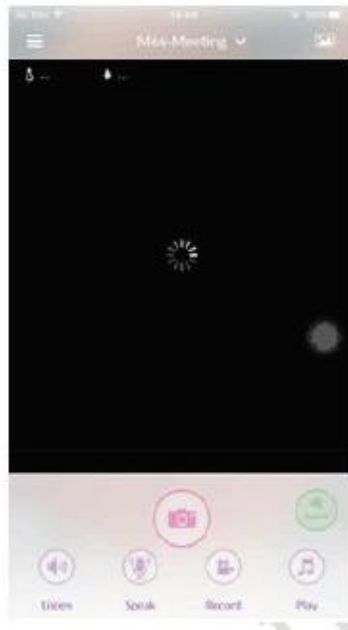


この場合、アイシニアケア 3 が WiFi ネットワークに接続していないことを示しています。

下記のステップをお試しください。

- 1) アイシニアケア 3 の AC アダプタを接続しなおして再起動し、ステータスランプが緑に点灯したことを確認してください。
- 2) ルーターの負荷が高くなっている場合があります。ルーターを再起動してみてください。
- 3) ルーターがアイシニアケア 3 から離れている場合（またはルーターとアイシニアケア 3 の間に複数の壁などの障害物がある場合）はアイシニアケア 3 をできるだけルーターの近くに置いてください。
- 4) まだステータスランプが赤く点灯している場合は WiFi ネットワークのパスワードが変更された可能性があります。アイシニアケア 3 を再度インストールしてください。

アイシニアケア 3

- Q3.** アイシニアケア 3 のカメラの向きを変えたり、アイシニアケア 3 の音を聞いたりする事はできませんが、メイン画面が真っ黒いままで何も見えません。(ステータスランプは緑点灯)

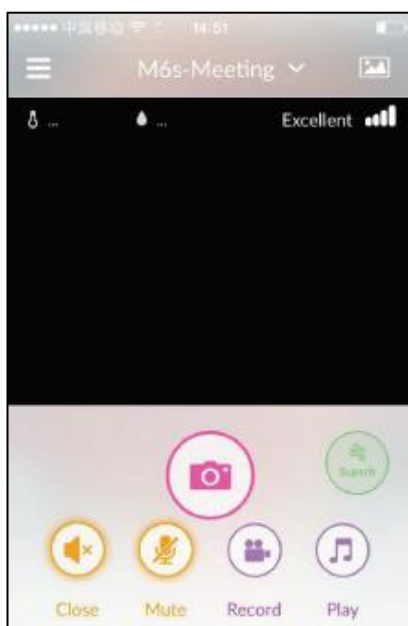

この場合 WiFi ネットワークに接続していますが、帯域幅が不足し画像が見られない可能性があります。以下をお試してください。

- 1) ルーターの負荷が高くなっている場合があります。ルーターを再起動してみてください。
- 2) アイシニアケア 3 の AC アダプタを接続しなおして再起動し、ステータスランプが緑に点灯したことを確認してください。
- 3) スマートフォンの iBaby Care アプリを閉じて再度アプリを起動してください。
- 4) ルーターがアイシニアケア 3 から離れている場合はアイシニアケア 3 をできるだけルーターの近くに置いてください。

2.4GHz ルーターをお使いの場合、接続を最適化するため次の WiFi 設定をお試してください。

- TP-Link 社製ルーターを利用している場合：20MHz を帯域幅として設定してください。
- NETGEAR 社製ルーターを利用している場合：20/40MHz を共有できるように設定してください。

- Q4.** 自宅の WiFi ネットワークで画面を見る場合は問題ありませんが、4G LTE ネットワークで見るとは画像の動きが遅くなります。

ムービーを見る場合とアイシニアケア 2 の画面を見る場合は同じネットワークの帯域幅を使用します。アイシニアケア 3 が接続しているネットワークとスマートフォンが接続しているネットワークは同じものです。以下をお試してください。

- 1) ビデオの画質を下げてください。
- 2) スマートフォンの iBaby Care アプリを閉じて再度アプリを起動してください。
- 3) アイシニアケア 3 の AC アダプタを接続しなおし再起動してください。

5.4. 機能に関する質問


Q1. ”聞くと話す“を同時に ON にするとノイズが入ってくる。

スマートフォンがアイシニアケア 3 に近すぎます。スマートフォンを 10m 以上離して、相互の会話を避ける様にしてください。家の外からアイシニアケア 3 を見る場合はノイズは少なくなります。

Q2. アイシニアケア 3 のオーナーは、どの様にしてユーザーを招待してアイシニアケア 3 の映像が見られる様になりますか。


以下の手順にてユーザーを招待してください。

- 1) オーナーとユーザーは、初めに iBaby Care のアプリをダウンロードし、アカウントを作成してください。アカウント作成方法は、本マニュアルの「3. スマートフォンの登録」をご参照ください。
- 2) オーナーとユーザーは、iBaby Care アプリを起動して、アカウント作成の際に使われたメールアドレスとパスワードで、iBaby Care アプリにログインしてください。
- 3) ユーザーは、アカウント作成の際に使われたメールアドレスをオーナーの方に伝えてください。
- 4) オーナーは、ご利用になるスマートフォンを使って、アイシニアケア 3 の初期設定（スマートホンへの利用登録）を行って下さい。設定方法は、本マニュアルの「3. スマートフォンの登録」をご参照ください。
- 5) オーナーは iBaby Care アプリの“機能メニュー”から“閲覧ユーザーと招待”をクリックしてください。招待するユーザーのメールアドレスを入力して“招待状の送信”をクリックしてください。オーナーの画面で、ユーザー権限画面が表示されます。

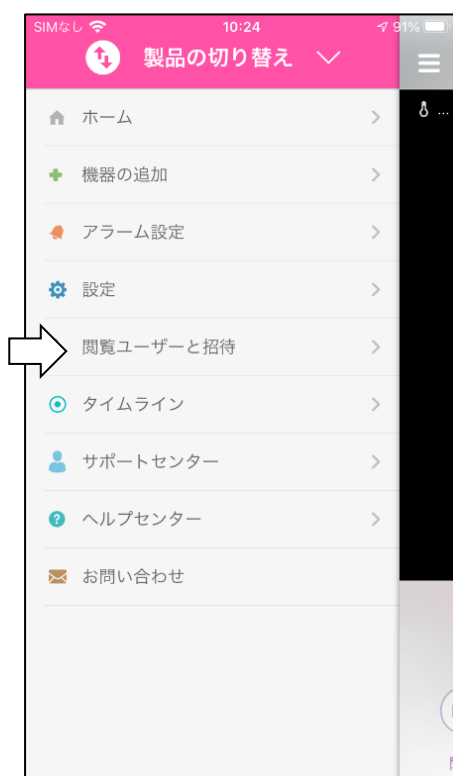

アイシニアケア 3

- 6) オーナーは、ユーザー権限画面で“編集”をクリックして、招待するユーザーに権限を付与する手続きを行います。使用許可する機能を選択して、“保存する”をクリックしてください。オーナーの画面で、招待されたユーザーが“現在のユーザー”に追加されます。

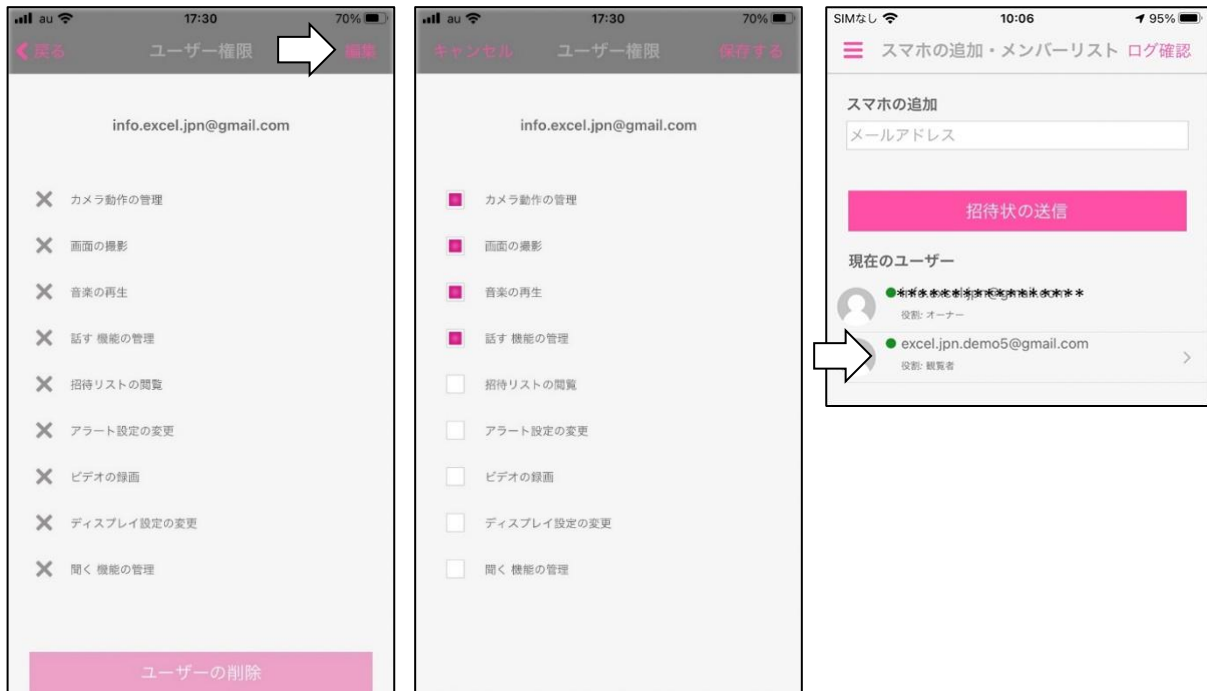

機能の選択肢：

- ◆ カメラ動作の管理：画面上をタッチし上下左右に動かす事で、アイシニアケア 3 のカメラの向きを変える事ができます。
- ◆ 画面の撮影：表示している画面を撮影してメディアギャラリーに保存します。
- ◆ 音楽の再生：ライブラリーから楽曲を選択してアイシニアケア 3 から再生します。
- ◆ 話す機能の管理：スマートフォンに話しかけた音声アイシニアケア 3 のスピーカーから流れます。
- ◆ 招待リストの閲覧：招待されたユーザーのリストを閲覧することができます。
- ◆ アラート設定の変更：アラームの種類と感度、アラーム音の設定をすることができます。
- ◆ ビデオの録画：表示している画像を録画してメディアギャラリーに保存します。
- ◆ ディスプレイ設定の変更：カメラ・画面の設定をすることができます。
- ◆ 聞く機能の管理：アイシニアケア 3 のマイクの音をスマートフォンから聞くことができます。

ご注意：招待されたユーザーは、許可された機能に応じて、アイシニアケア 3 の機能を使用できます。

アイシニアケア 3

7) 招待されたユーザーはアプリを一旦終了し、1分後に再度アプリを立ち上げてください。

招待されたユーザーは、自動でアイシニアケア 3 の映像が見られる様になります。

ユーザー権限の状態は、オーナーでは「閲覧ユーザーと招待」→「メンバーリスト」から、閲覧ユーザーをクリックすると確認できます。ユーザーでは、「設定」→「アクセスレベル」から確認できません。

複数台登録したアイシニアケア 3 に対して、ユーザーを招待する場合、2 台目以降のアイシニアケア 3 に対しては、アプリのメイン画面で登録機器を切り替えた上で、1 代目のアイシニアケア 3 と同様に招待の操作を行う必要があります。

ご注意：

オーナーのアカウントは招待されたユーザーとシェアすることになります。閲覧ユーザーの登録数は制限がありませんが、カメラ映像を同時に視聴できる人数は 4 人までです。1 台のアイシニアケア 3 に対して、オーナーとして登録できるアカウントは 1 つまでです。

Q3. メイン画像が粗く見えます。画質を調節することができますか？

アプリの機能メニューから“設定”→“カメラ・画面の設定”にて画面の設定画面が表示されます。

ビデオ画質 “1080P”を選択する事で画質が良くなります。

この画質は最も高画質で 1080P に対応します。512kbps 以下のデータレートで高帯域幅を占有します。

iPhone では縦長で画面を表示すると画像は最大限に拡張されます。横長でスクリーンを見ることにより画面一杯に表示されます。

Q4. なぜ以前に取得したアラームの写真やビデオを見ることができないのですか？

以前に取得したアラームの写真やビデオはサーバーに保存されています。サーバーに保存した写真やビデオの最大保存件数は 1 0 0 件です。サーバーに保存したアラームの写真やビデオが 1 0 0 件を超えると、1 0 1 件目以降は古い順に自動削除されます。アラームのビデオは高帯域を占有しますのでインターネットのネットワーク環境がよくない場合にはアラームは写真を選択することをお勧めします。

Q5. 湿度と温度が表示されない。

下記の手順をお試しくください。

1) アイシニアケア 3 の周りの温度が 0℃～65℃の温度範囲であることを確認してください。アイシニアケア 3 はマイナスの温度は表示されません。温度が上記の範囲外である場合、iBaby Care アプリでは、温度と湿度は「…」と表示されます。

2) ファームウェアが最新のものであることを確認してください。ファームウェアのバージョンが 6.1.7 以降であることを確認してください。次の手順で確認ができます。“設定”→“バージョン情報”

6. アイシニアケア 3 の初期化

別の WiFi ネットワークへ接続する場合、アイシニアケア 3 の初期化を行う必要があります。

以下手順にてアイベビーを初期化します。

- 1) アイシニアケア 3 の背部にあるリセットボタンを 5 秒以上押し続けます。
リセットボタンは、アイシニアケア 3 から「リセットが完了しました、ボタンを放してください」と音声
が流れるまで押し続けてください。

- 2) アイシニアケア 3 本体から「リセットが完了しました、ボタンを放してください」と音声
が流れたら、リセットボタンを放してください。

- 3) アイシニアケア 3 から音声が流れると、ステータスランプが赤く点滅（毎秒 1 回）し
始めます。初期化はこれで完了です。

7. お問い合わせ先、その他

7.1. ご質問に関しての連絡先

メール：support@iBabylabs.com

ウェブサイト：<http://ibabylabs.com>

7.2. フェデラル コミュニケーションズ コミッション (FCC) からの注意

この機器に対して明確に承認、許可された団体以外による全ての変更、修正はこの機器に対する権限を全て無効にします。この機器は FCC ルールのパート 15 に従っています。この機器の使用は以下の 2 つのコンディションに応じています。1) この機器は有害な妨害を生じる可能性はないかもしれない。2) この機器は不要な操作を引き起こす可能性があることに対しても干渉を受けなければならない。この機器は従順に FCC ルールのパート 15 のクラス B デジタル機器のリミットのみに従い、テストされこれらのルールを満たしている。これらのリミットは家庭環境で使われる機器に対して有害な妨害をしないようにデザインされ正當的に施行されています。この機器は無線周波数エネルギーを発生し、又は使い、そして、もしこの指示に従わずに設置、使用した際には無線通信に対して有害な妨害を生じる恐れがあります。しかし、特定のどのような設置状態により有害な妨害が生じることは保証はできません。もしこの機器がラジオや TV の電波にたいして有害な妨害を生じる際には（このことはこの機器を“On”にしたり”Off”にしたりして確認ができます。）ユーザーは下記の方法を利用して妨害を無くす試みをしてください。

- － アンテナの向きを変えるなど、設置位置を変える
- － 機器とアンテナの距離を長くする
- － 機器のコンセントの接続を送信機とは別のものに接続する
- － ディーラーまたは経験のあるラジオ/TV の技術者にご相談ください。

FCC 放射線の申告：

この機器は FCC の定める制限されていない環境のなかでの放射線に対する露出のリミットに対応した商品です。この機器は最低 20 cm の距離を人間の体から離れ設置、使われるべきであります。送信機は他のアンテナや送信機と共有的に設置、使われるべきではありません。WiFi 5G の室内のみでの使用 5.15 – 5.25GHz の帯域幅の使用は室内のみでの使用に制限されています。