



モバイルIPフォンIP200Hの 一斉連絡機能で情報を共有。 スタッフの作業効率が大幅アップ。

導入の背景 Background

- 緊急時に、
より迅速に対応したかった
介護施設では安全の確保が最優先。特に看護師
への連絡は、急を要することが多く、スピードが
必要であった。
- 情報共有に時間がかかっていた
施設内の情報は職員全員で共有する必要があっ
たが、従来の電話（PHS）では情報の伝達に時間
がかかっていた。
- 介護中に電話連絡するのが
難しかった
作業中に他の職員にヘルプをお願いしたくても、
操作に手間取り、連絡が遅れることがあった。

効果 Result

- 緊急時の対応が、よりスムーズに
IP200Hのトランシーバー機能なら、ワンアク
ションで連絡することができるため、緊急時の
連絡がスムーズになった。
- 一斉連絡により、情報の共有が
スピードアップ
PHS等の電話とは異なり、トランシーバー機能
ならスタッフ全員に一斉連絡できるため、素早
く情報を共有できるようになった。
- ワンタッチでヘルプを頼める
ようになった
胸元に装着したBluetooth®対応ヘッドセット
VS-3のボタンをワンタッチするだけで発信で
けるので、作業中でもヘルプを呼べるようにな
った。

選定 Selection

● PHSや携帯電話だと…

1対1の通話しかできないため、職員全員が状況を把握したり、情報を共有したりするのに時間が
かかってしまっていた。また、通話するたび、番号を押す必要があり、連絡に手間取ることがあった。

● モバイルIPフォンIP200Hなら…

職員全員へ一斉に連絡が可能。しかも、ワンタッチで発信できるため、作業中でもスムーズに連絡が
できる。また、拡張性にも優れており、必要に応じて内線や外線電話へ展開することもできる。

業務効率/サービス/安全性の向上を同時に実現。

機器選定 ご担当者の声

施設内の状況をリアルタイムで把握できるようになりました。



施設長 大垣 様

これまではPHSを使用していたのですが、職員を呼ぶ際には、その都度、番号を押す必要があり、不便を感じていました。しかし、IP200Hはワンタッチで通話できるので、連絡がスムーズにできるようになりました。さらに、事務所にはIP200Hと連携できるインターフォンIP200PGがあり、そこから職員の会話が聞こえるので、リアルタイムで職員の動きや施設内の状況を把握することができるようになりました。また、IP200Hは無線LANを利用するのですが、もともとあったアクセスポイントを活用できるため、導入もスムーズでした。導入前にはデモをしていただいたおかげで、スタッフも事前に操作に慣れることができました。職員にも評判がいいので、さらに5台追加する予定です。また、IP200Hには外線電話の機能もあるので、今後は活用していきたいと考えています。

ワンタッチで発信、業務効率と安全性が格段に向上しました。




生活相談員 青柳 様

利用者様に接している時は手を離すことができないのですが、このような状況で他の要介護の利用者様が急に歩き出した場合、すぐにヘルプを要請する必要があります。急を要するのですが、これまで使っていたPHSの場合、ポケットから取り出すのが手間で、しかも番号をプッシュする必要があるため対応が遅れることがありました。しかし、IP200Hなら胸元に装着したVS-3のボタンをワンタッチするだけでヘルプを呼ぶことができます。おかげで、業務効率だけでなく安全面も向上しました。また、イベント等で利用者様を誘導する際も、職員が情報を共有することで連携し、スムーズに移動を補助できるようになりました。

職員間の連携が強化でき、効率のよい対応が可能になりました。



ケアマネジャー 押野 様

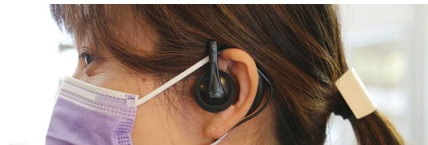

IP200Hなら1回の発信で職員全員にメッセージを伝えることができるので、職員間の連携が格段によくなりました。自分が作業中で手が離せない時「今に対応できません」と発信すると、それが全員に伝わり、手の空いている人が「私に対応します」と言ってサポートしてくれるようになりました。もうPHSには戻れません。

疑問や問題も、その場で即解決。適切な対応ができるようになりました。



看護師 吉口 様



常に他の職員の会話を聞くことができるのが一番のメリットだと思います。介護士さんやケアマネジャーさんの通話を聞いていて、疑問があればすぐ会話に入って質問することができます。また、軟膏を塗布している最中で、薬が手に付いていても、ヘッドセット(VS-3)ならボタンを手の甲で押して通話できるので便利です。

使用場所を選ばない防水性能。入浴介護だけで約30分の時間を短縮できました。



介護士 阿部 様

以前使っていたPHSは防水ではないため、使える場所が限られていました。しかし、IP200Hは防水(IP57*)なので、お風呂場でも安心して使えます。以前は、入浴介護中に次の利用者様を呼ぶために、その場を離れなければならなかったのですが、IP200H導入後は、その必要がなく、安全面、作業効率の面でもメリットを感じています。また、お風呂上りに薬を塗るのは看護師なのですが、ボタン1つで呼べるので、入浴→お薬の塗布の流れがスムーズになりました。実際に、入浴介護だけで約30分の時間短縮ができました。

※試験用粉塵を1m²あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。また、バッテリーパックを正しく装着した状態で、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機通信機器として機能することです。

導入台数

■ モバイルIPフォン <IP200H> ... 15台
■ Bluetooth®ヘッドセット <VS-3> ... 32台

■ 無線IPインターコム <IP200PG> ... 1台
■ ワイヤレスアクセスポイント <AP-9500#11> ... 1台
(無線LANトランシーバーコントローラー機能内蔵)



【採用施設様】医療法人社団 晴澄会 介護付有料老人ホーム 宝木荘 様

<https://takaragisou.jimdo.com>

住 所: 栃木県宇都宮市 施設延床面積: (1F) 1104.02m²
スタッフ数: 50人 (2F) 1094.42m²
利用者数: 45人 敷地面積: 3691.29m²

24時間、365日、ご利用者様に介護サービスをご家族の代わりに行うホームです。介護サービスにおいては、入浴、排泄、食事の便宜の供与やその他日常生活上のお世話、機能訓練や療養上の管理を行うことにより、ご利用される方の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指しています。

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00~17:00)

フリーダイヤル ☎: 0120-156-313
携帯電話・公衆電話からは: 06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● 製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。● アイコム株式会社、アイコム、ICOM ロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。● その他、記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。● 所属などは取材当時のものです。

仕様

無線モバイルIPフォン IP200H	
寸法	54.3(W)×139(H)×20(D)mm (突起物含まず)
重量	約155g (付属バッテリーパックBP-301を含む)
防塵・防水仕様	IP57
電源	リチウムイオンバッテリーパック
連続利用時間の目安	BP-301使用時＝待受:約12時間、通話:約4時間 ※LTEモード、IP電話機動作時
充電時間の目安	BP-309使用時＝待受:約18時間、通話:約6時間 約3.5時間 (付属バッテリーパックBP-301装着時)
使用温度範囲	温度:-10℃～+60℃ (※バッテリー充電動作時は0℃～40℃) 湿度:90%以下 (ただし、結露なきこと)
低周波出力	内部SP=500mW以上 (8Ω 5%歪率時) 外部SP=10mW以上 (32Ω 5%歪率時)

無線IPインターコム IP200PG	
寸法	150(W)×120(H)×28.8(D) mm (突起物含まず)
重量	約300g
防塵・防水仕様	IPX4
電源	ACアダプター(100V)またはPoE(IEEE802.3af準拠)
使用温度範囲	温度:0℃～+40℃ 湿度:90%以下(ただし、結露なきこと)
低周波出力	内部SP=1500mW (4Ω 3%歪率以下)
その他の仕様・機能	デュアルSIM対応 / PoE対応 / 外部機器制御 ページング機能 など

オプション ※掲載製品以外の対応オプションについてはアイコムHPをご確認ください。

ヘッドセット



VS-3
Bluetooth®ヘッドセット



OPC-2359
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル(電子ロック式)



HS-102
ヘッドセット



HM-153LS
イヤホンマイクロホン



HM-166LS
小型イヤホンマイクロホン

タイピンマイク



HM-104 / HM-104A
タイピン型マイクロホン(指向性/無指向性)



EH-15
イヤホン



SP-28
耳掛け式イヤホン



OPC-2359
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル

ケース



LC-194
ソフトケース
(BP-301装着時)



LC-197
ソフトケース
(BP-309装着時)

充電関連



BC-232 (付属品)
充電器用ACアダプター



BC-246 (付属品)
充電クレードル(ブラック/ホワイト)
※本体色と同色のクレードルが付属します
※BP-309装着時は使用できません



BC-259
連結型2口充電器(ブラック/ホワイト)
※本体とバッテリー単体を同時充電可能
※最大5台まで連結して使用可能



BC-123S
充電器用ACアダプター(BC-259用)



BC-228
充電器用ACアダプター
(BC-259連結利用時用)

バッテリーパック



BP-301 (付属品)
リチウムイオンバッテリーパック
3.8V, 1960mAh (min.) 2020mAh (typ.)



BP-309
リチウムイオンバッテリーパック
3.6V, 2970mAh (min.) 3140mAh (typ.)
※電池カバー(ブラック/ホワイトいずれか)
が付属します

関連機器



AP-9500 #11
アクセスポイント



AP-95M
アクセスポイント



VE-PG4
RoIPゲートウェイ



SR-7100VN #31
SIPサーバー

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00～17:00)

フリーダイヤル ☎:0120-156-313
携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp

注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●Bluetooth標準規格に適合していても、機器の仕様や設定により、本製品と接続できないことがあり、すべての動作を保証するものではありません。●スピーカーマップは株式会社昭文社の登録商標です。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。

どこにいても、すぐにつながるモバイルIPフォン




● 携帯電話の機動力

● 内線電話の利便性

● トランシーバーの機能性

無線LAN／LTEでつながる、通話場所を選ばないモバイルIPフォンシステム。


IP200Hは、IP電話にトランシーバー機能も搭載した、携帯できる内線電話機です。同じLAN配下にある端末同士で通話できるほか、LTE回線を経由することで携帯電話の通話エリアであればどこからでも内線／外線の送受が可能です。また、トランシーバー機能を活用すると同時に多くの端末に連絡できるので、迅速な情報共有も実現できます。

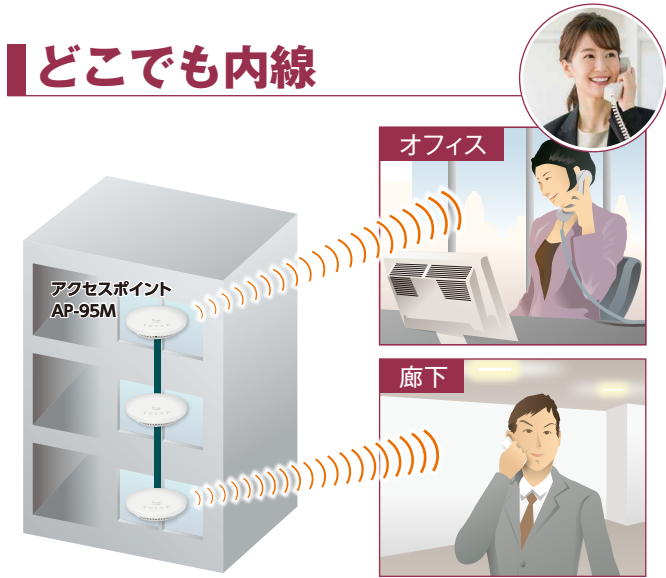

LAN経由で、自席にいらなくても内線通話を送受できます。LTE回線を使えば、内線を屋外でも送受可能です。話したい相手が席にいらなくて掛けなおしたり、外出先から代表電話にかけて話したい人に取り次いでもらったりする必要がなくなります。



LTE回線を利用して、会社にかかってきた外線電話をスタッフが携帯するIP200Hに転送できます。席を外していても、コールバックする必要もなく、タイムリーに対応できます。また、外出先からでも会社の電話番号で取引先に電話をかけることもできます。

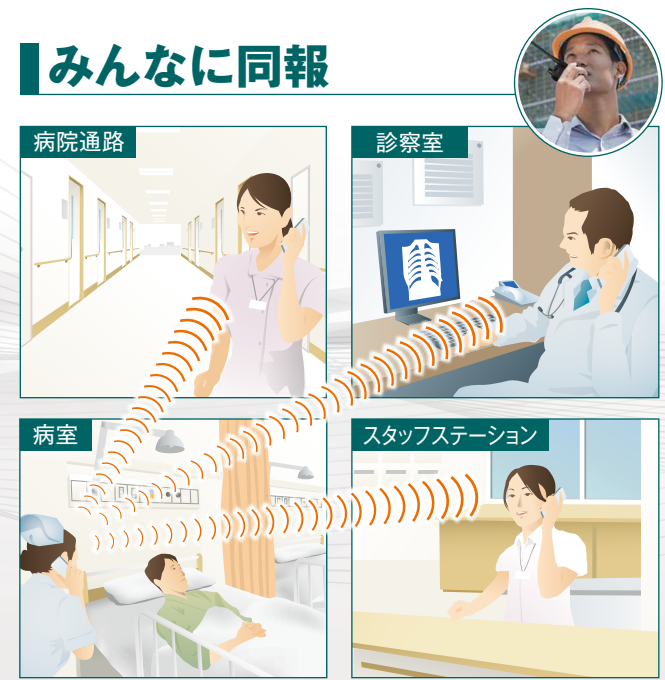


トランシーバーのようにワンブッシュであらかじめ登録しておいた端末に一齐同報することができます。何ヶ所も電話を掛けなおすことなく、一度の操作で重要な情報をすばやく周知できます。

無線モバイルIPフォン
IP200H
<付属品>
・リチウムイオンバッテリーパック BP-301
・充電クレードル BC-246
・充電器用ACアダプター BC-232 など



同じ LAN 配下にいる端末同士、アクセスポイントを経由して通話ができるほか、LTE回線*を経由して通話することもできます。

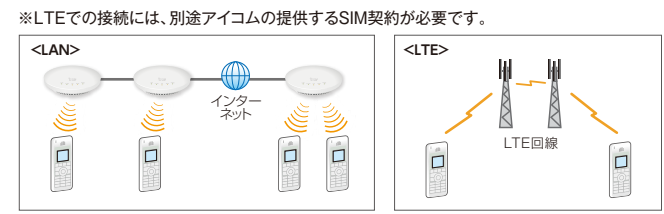

PC やタブレット・スマートフォンに各端末の位置を地図上に表示することができます。

※LTE 通信時の機能です。また、別途対応サービス加入か、装置の導入などが必要です。



ほかの人と話していても、終話待たず割り込んで通話することもできます。



インターフォンとの連携も可能

インターフォンとして使える通信端末 IP200PG もラインナップ。ボタンを押すだけで、あらかじめ設定しておいた IP200H と通話することができます。



受付に設置すれば、施設のどこからでもすぐに来客対応できます。



高度な防塵・防水仕様 (IP57) なので、雨中や水場、粉塵の舞うような環境でも安心して使えます。



別売のマイクロホンとケーブルレスで接続。ケーブルを気にせずアクティブに使えます。

その他の機能

- ・あらかじめ設定しておいた文字メッセージの送受信
- ・音が出せない場面でも着信がわかるバイブレーション機能
- ・よく使う機能を割り当てられるプログラマブルキー
- ・付属のACアダプターのほか、USB充電にも対応
- ・通話の録再機能
- ・デュアルSIMに対応し、冗長性も確保
- ・アイコム製IPトランシーバーや無線LANトランシーバーとの通話連携
- ・従来のトランシーバーとの通話、外部スピーカーへの音声出力、各種センサーとの連携を可能にするRoIPゲートウェイE-PG4をオプションとしてラインナップ など

記載の操作や機能は、関連製品との組み合わせや、お買い上げの販売店であらかじめ設定をご依頼いただくことで使用できる機能が含まれています。本システムの設定・構成について詳しくは、お買い上げの販売店におたずねください。



無線IPインターコム
IP200PG

どこにいても、すぐにつながる。 堅牢性に優れた無線モバイルIPフォン。

おもな特長

■ どこでも内線

LAN経由で、自席にいらなくても内線通話を送受できます。LTE回線を使えば、内線を屋外でも送受可能です。話したい相手が席にいらなくて掛けなおしたり、外出先から代表電話にかけて話したい人に取り次いでもらったりする必要がなくなります。

■ どこでも外線

LTE回線を利用して、会社にかかってきた外線電話をスタッフが携帯するIP210Hに転送できます。席を外していても、コールバックする必要もなく、タイムリーに対応できます。また、外出先からでも会社の電話番号で取引先に電話をかけることもできます。

■ みんなに同報

トランシーバーのようにワンプッシュであらかじめ登録しておいた端末に一齐同報することができます。個別に電話を掛けなおすことなく、一度の操作で重要な情報をすばやく周知できます。

■ LANやLTE^{*1}でつながる

同じLAN配下にいる端末同士、アクセスポイントを経由して通話ができるほか、LTE回線^{*1}を経由して通話することもできます。

■ 防塵・防水性能 IP57^{*2}、MIL規格にも準拠した堅牢なボディ

IP210Hは、IP57の防塵・防水性能を備えています。また、米国軍用規格であるMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した堅牢性を実現。雨中や水場、粉塵の舞うような環境でも安心してお使いいただけます。

■ 無線機の操作性に近いインターフェースを採用

IP210Hは、音量ツマミや緊急呼び出しボタンといった、ふだん無線機をお使いの方に馴染みのあるインターフェースを採用。外部アンテナを装備し、外観もこれまでの無線機に近づけています。操作性や見た目の面でも、従来の無線機からスムーズに置き換えることができます。

■ 最長約30時間^{*3}運用可能な長時間使える大容量バッテリー

大容量バッテリーを採用し、長時間の業務でも、バッテリー残量を気にせず、ご利用いただけます。屋外や作業現場など、充電しにくい場所での作業も安心です。

■ その他の特長

●デュアルSIM対応 (au/NTTドコモ) ●通話の録音再生機能 ●キーバックライト搭載 ●プログラマブルキー搭載 ●バイブレーション機能 ●テンキー装備 ●USB Type-CTMポートから充電が可能 (USB PD非対応) ●Bluetooth[®]対応 ●ハンズフリー通話 ●GPS機能 (SIM搭載時のみ) ●あらかじめ設定したテキストメッセージの送受信が可能など

*1…LTEでの接続には、別途アイコムが提供するSIM契約が必要です。

*2…試験用粉塵を1mあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。また、バッテリーパックを正しく装着した状態で水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。

*3…無線LAN無線機+IP電話機モード(通信モード:無線LAN)時。



IP210H

<付属品> ACアダプター、充電用USB Type-CTMケーブル、バッテリーパック、外部ホイップアンテナ、ベルトフリップなど。

IP210Hの主な定格

電 源	リチウムイオンバッテリーパック	
充 電 時 間 の 目 安	約2.5時間(付属バッテリーパック・充電器使用時)	
連続利用時間の目安*	IP無線機モード	約18時間
	WLAN無線機モード	約29時間(通信モード:WLAN)/ 約14時間(通信モード:LTE)
	IP電話機モード	約6.5時間(連続通話時)
	IP無線機+IP電話機モード	約15時間
	WLAN無線機モード+ IP電話機モード	約30時間(通信モード:WLAN)/ 約12時間(通信モード:LTE)

*付属バッテリーパックBP-311使用時、送信5、受信5、待ち受け90の割合で繰り返し、Bluetooth:OFF、バックライト:OFF

防 塵 ・ 防 水 仕 様	IP57
使 用 温 湿 度 範 囲	温度:-10℃~+60℃ 湿度:90%以下(ただし、結露なきこと)
低 周 波 出 力	内部SP:1000mW以上(4Ω 5%歪率時) 外部SP:10mW以上(32Ω 5%歪率時)
寸 法	52.0(W)×131.0(H)×23.7(D)mm(突起物含まず)
重 量	約195g(アンテナ、付属バッテリーBP-311を含む)
L T E 部	NTTドコモ/au対応
無 線 L A N 部	サポート規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 暗号化方式:WEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、 WPA2-PSK(TKIP/AES)

オプション

*掲載製品以外の対応オプションについてはアイコムHPをご確認ください。

ヘッドセット



● VS-3
Bluetooth® ヘッドセット



● OPC-2359
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル(電子ロック式)



● HS-102
ヘッドセット

イヤホンマイクロホン



● HM-153LS
イヤホンマイクロホン



● HM-166LS
小型イヤホンマイクロホン



● HM-238LS
タイピン型マイクロホン
※EH-15、SP-28と
組み合わせて使用可能

タイピンマイク



● HM-104/HM-104A
タイピン型マイクロホン
(指向性/無指向性)



● EH-15
イヤホン



● SP-28
耳掛け式イヤホン



● OPC-2359
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル

充電関連



● BC-265
連結型2口充電器
※本体とバッテリー単体を充電可能
※最大4台まで連結して使用可能



● BC-228
充電器用ACアダプター

ケース



● LC-201
ソフトケース

バッテリーパック



● BP-311(付属品)
リチウムイオンバッテリーパック
3.6V 3120mAh(min.)
3280mAh(typ.)

関連機器

● IP200H
無線モバイルIPフォン



● IP200PG
無線インターコム



● AP-9600
アクセスポイント



● AP-95M
アクセスポイント




● VE-PG4
RoIP ゲートウェイ




● SR-8000V
VoIP ルーター



● IP500G
IPゲートウェイ



● PM-IP500
ポジショニングモニターソフト



アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00~17:00)

フリーダイヤル ☎: 0120-156-313
携帯電話・公衆電話からは: 06-6792-4949

製品および価格等の最新情報については
アイコムホームページでご確認ください。

www.icom.co.jp



正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

● 定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● 製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。● アイコム、ICOM、ICOMロゴ、telelinkは、アイコム株式会社の商標登録です。● その他、製品の名称、サービス名称、会社名等は、アイコム株式会社または各社に帰属します。● USB TYPE-CはUSB Implementers Forum, Inc.の商標です。● Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

外線/内線はもちろん、ワンプッシュで 同報通話もできる多機能卓上型IPフォン。

おもな特長

- モバイルIPフォンなどの端末との同報通話に便利なPTTボタン**
 本製品は、PTT ボタン(送信ボタン)を備えており、弊社製モバイルIPフォンなどの端末と簡単に同報通話ができます。例えば、かかってきた電話を保留にし、PTTボタンを押して一斉同報で対応できる人を探し、そのまま通話を引き継ぐことができます。
- 電話会議に便利なスピーカーボタン**
 本体にマイク/スピーカーを内蔵しており、スピーカーボタンを押すだけで、受話器を置いた状態で電話を始めることができます。
- ハンズフリー通話に対応したヘッドセット端子を装備**
 市販のヘッドセット*を接続し、両手が自由な状態で通話ができます。
 ※別途、ヘッドセットをご用意ください。
- 端末データの自動設定ができるオートプロビジョニング**
 卓上型IPフォンの設定データはサーバーで管理し、端末側は最小限の設定ですぐに使用できます。
- LANケーブルで給電できるPoE対応**
 本製品は、LAN ケーブルによる電源供給が可能なPoEに対応* (IEEE802.3at 準拠)。ACアダプター(別売品)の接続が不要になります。
 ※電源供給にはSA-5やVE-SW8などのIEEE802.3at対応のPoE機器が必要です。
- ディスプレイを見やすい角度に3段階で調整できる角度変換スタンド**
- 壁掛けにも対応し自由度の高い設置が可能**
 本体背面に壁掛け用穴を備えており、壁面に設置することができます。
- 漢字表示も見やすい大型液晶ディスプレイ**
 大型液晶ディスプレイに、16文字×7行の表示が可能。着信履歴や電話帳を漢字で大きくわかりやすく表示します。
- よく使う機能を登録できるソフトキー**
 4つのソフトキーを備えており、よく使う機能を割り当てることができます。割り当てられた機能名がディスプレイに表示されます。
- インジケータランプにより状態が確認できるプログラマブルキー**
 インジケータランプにより通話中、保留中などが一目でわかるプログラマブルキーを24 個備えています。また、短縮ダイヤルを登録することで、特定のモバイルIPフォンやグループをワンタッチで呼び出すことができます。



< 付属品 > 壁掛け用ねじなど

おもな仕様

【有線LAN部】

LANインターフェース	LANポート:RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX) PCポート:RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)
IPアドレス設定	DHCP方式/手動設定方式

【VoIP部】

対応プロトコル	SIPプロトコル
音声符号化方式	G.711 μ-law, G.726

【電話帳機能】

電話帳登録件数	個別電話帳:500件 共通電話帳:1000件
発信着信履歴	50件

【通話機能】

マルチライン対応	あり
音声呼び出し	あり
メッセージ	あり
D T M F 送 出	あり


【その他のインターフェース】

ディスプレイ表示	モノクロLCD 約82×48mm(全角16文字×7行)
USBインターフェース	USB2.0(Type-A型)×1
固定機能ボタン	テンキー、メニュー、内線、転送、保留、電話帳、スピーカー、クリア、MIC/PTT、カーソルキー
ソフトキー	4
プログラマブルキー	24
ハンズフリー機能	あり
ヘッドセット端子	あり(RJ9型)
PTTボタン	あり

【一般仕様】

動作環境条件	0℃～40℃、5～95% RH(結露なきこと)
外形寸法	約170.5(W)×236.8(D)×85.4(H)mm(突起物を除く)
質量	約920g(受話器を含む)
給電方式	ローカル給電:ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大13W) センター給電:PoE (IEEE802.3at準拠、最大19W)
電話機本体カラー	ホワイト
壁掛け対応	あり
オートプロビジョニング	あり
角度変換スタンド	3段階の角度変換スタンドを装備
LANケーブルロック機構	あり

外観図

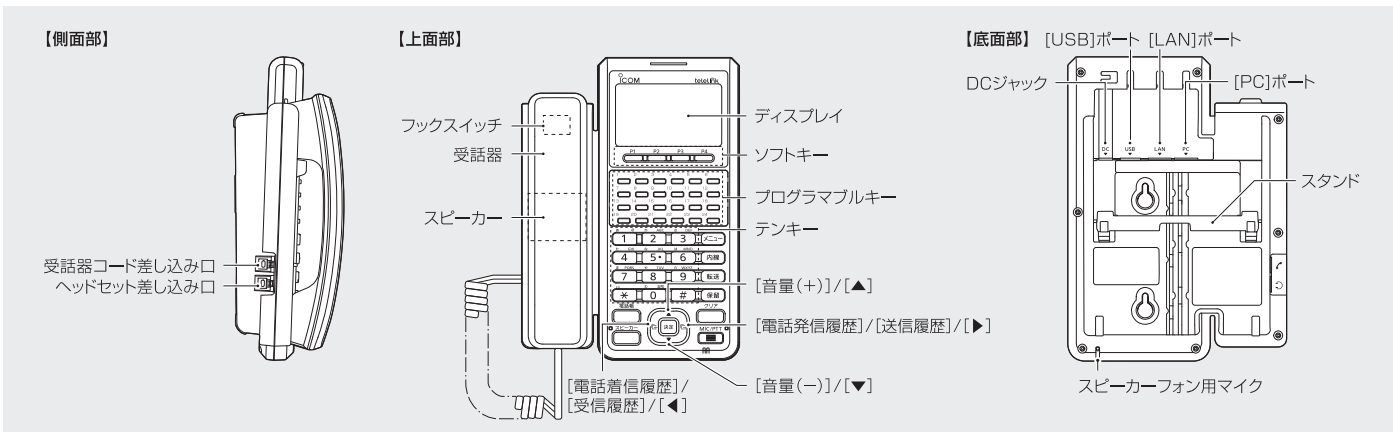

対応オプション

- BC-207S
ACアダプター



- SA-5
PoEアダプター



アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター (平日9:00～17:00)	フリーダイヤル ☎0120-156-313 携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949
--------------------------------	--

製品および価格等の最新情報については アイコムホームページでご確認ください。	www.icom.co.jp
---	----------------

注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

●定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少異なることがあります。●アイコム、ICOM、ICOMロゴ、TELELINKロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。